



SM-T810

Manualul utilizatorului

Cuprins

Noțiuni de bază

- 4 Citiți mai întâi aceste informații
- 5 Conținut pachet
- 6 Aspectul dispozitivului
- 8 Baterie
- 11 Cartela de memorie
- 14 Pornirea și oprirea dispozitivului
- 14 Ecran senzitiv
- 17 Ecranul Acasă
- 23 Blocare ecran
- 24 Panoul de notificare
- 28 Introducerea textului
- 30 Captură ecran
- 30 Deschiderea aplicațiilor
- 31 Ferestre
- 36 Managementul dispozitivului și datelor
- 40 Conectare la TV

Aplicații

- 42 Instalarea sau deinstalarea aplicațiilor
- 43 Fișierele mele
- 44 Galerie
- 45 Cameră foto
- 54 Email
- 55 Internet
- 56 Contacte
- 57 Smart Manager

- 59 Planificator S
- 60 Sincronizarea ecranelor 3.0
- 66 Muzică
- 67 Video
- 68 Notă
- 68 Ceas
- 70 Calculator
- 71 Aplicații Google

Setări

- 73 Introducere
- 73 Wi-Fi
- 75 Bluetooth
- 77 Mod Avion
- 77 Utilizare date
- 77 Mai multe setări de conexiune
- 79 Sunete și notificări
- 79 Afișare
- 80 Mișcări și gesturi
- 80 Aplicații
- 80 Utilizatori
- 82 Fundal
- 83 Ecran blocare și securit.
- 87 Confidențialitate
- 90 Accesibilitate
- 91 Conturi
- 92 Creare copii de rezervă și resetare
- 92 Setări regionale și text

93	Baterie
93	Spațiu de stocare
93	Accesorii
94	Data și oră
94	Manualul utilizatorului
94	Despre dispozitiv

Anexă

95	Depanare
100	Scoaterea bateriei

Noțiuni de bază

Citiți mai întâi aceste informații

Vă rugăm să citiți acest manual înainte de a utiliza dispozitivul, pentru a asigura folosirea corectă și în siguranță a acestuia.

- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, furnizorul de servicii sau versiunea de software a dispozitivului.
- Conținutul (conținutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului și a RAM-ului va afecta performanța per ansamblu a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului și de mediul în care acesta este utilizat.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alți furnizori decât Samsung.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile și alte conținuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.
- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor și pot să nu mai fie acceptate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru de service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse neoficiale poate conduce la funcționări necorespunzătoare și la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung și vor anula garanția.
- În funcție de regiune sau model, unele dispozitive trebuie să fie aprobate de Federal Communications Commission (FCC - Comisia Federală pentru Comunicații). Dacă dispozitivul este aprobat de FCC, puteți vedea ID-ul FCC al dispozitivului. Pentru a vedea ID-ul FCC, atingeți **Aplic. → Setări → Despre dispozitiv**.

Pictograme pentru instrucțiuni



Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



Atenție: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



Aviz: Note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

Conținut pachet


Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Ghid de pornire rapidă



- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv și pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Utilizarea accesoriilor neaprobate poate cauza probleme de performanță și defecțiuni care nu sunt acoperite de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica la libera alegere a companiilor producătoare. Pentru mai multe informații despre accesorii disponibile, consultați site-ul web Samsung.

Aspectul dispozitivului

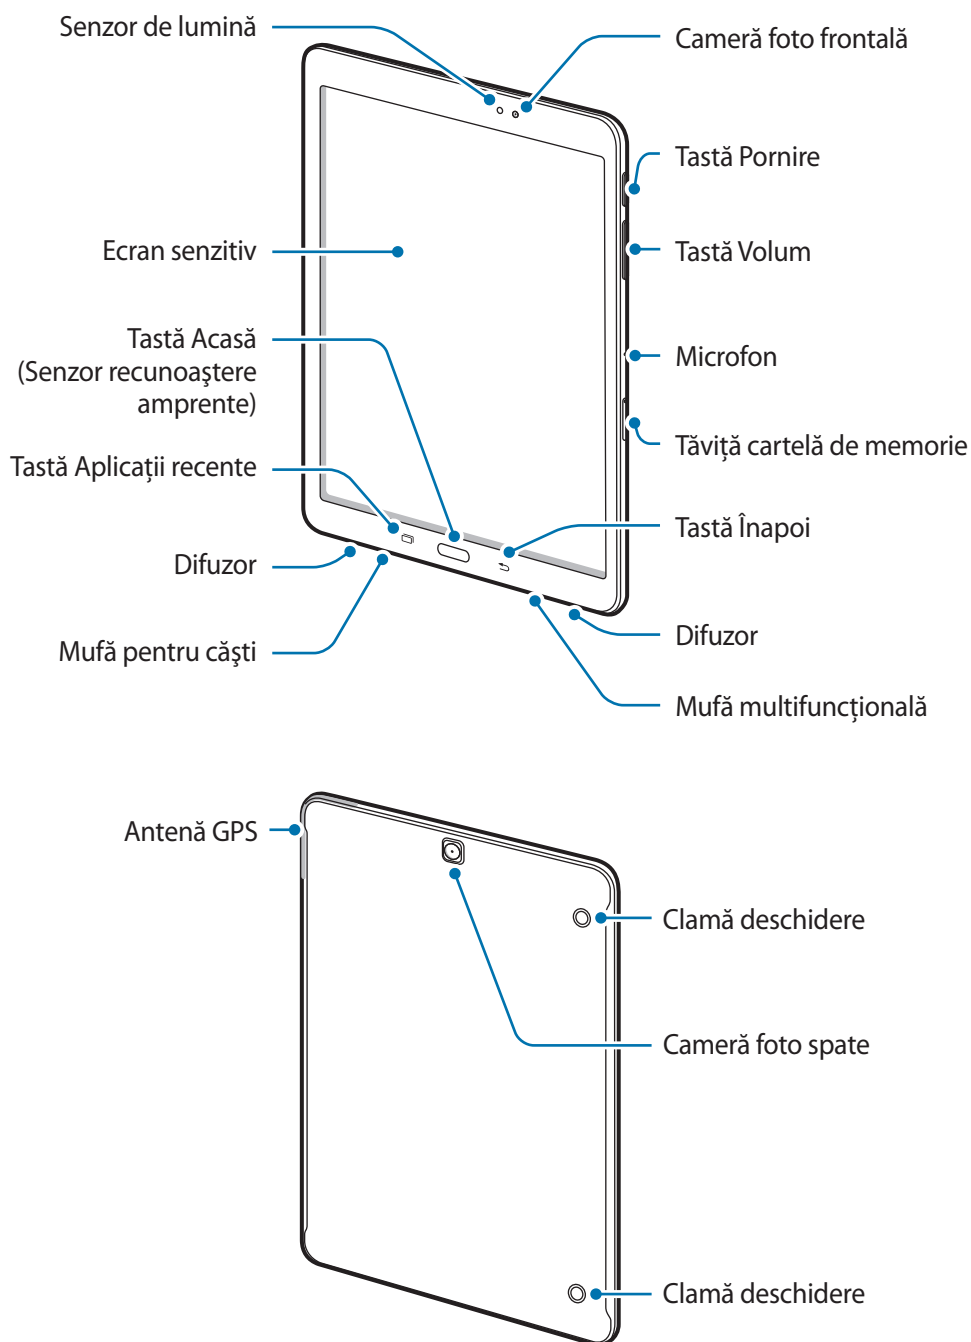



- Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
- Este recomandat să utilizați o folie de protecție a ecranului aprobată de Samsung. Foliile de protecție ale ecranului neaprobate pot cauza funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.
- Nu permiteți ecranului senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

Taste

Tastă	Funcție
 Pornire	• Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul. • Apăsați pentru a porni sau pentru a bloca ecranul.
 Aplicații recente	• Atingeți pentru a deschide lista aplicațiilor recente. • Țineți apăsat pentru a lansa vizualizarea pe ecran divizat.
 Acasă	• Apăsați pentru a porni ecranul în timp ce acesta este blocat. • Apăsați pentru a reveni la ecranul Acasă. • Țineți apăsat pentru a lansa Google.
 Înapoi	• Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.
 Volum	• Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.

Baterie

Încărcarea bateriei


Încărcați bateria înainte de a o utiliza pentru prima dată sau atunci când nu a fost utilizată perioade îndelungate.



Utilizați numai încărcătoare, baterii și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.

1

Conectați cablul USB la adaptorul USB apoi, introduceți capătul cablului USB în mufa multifuncțională.

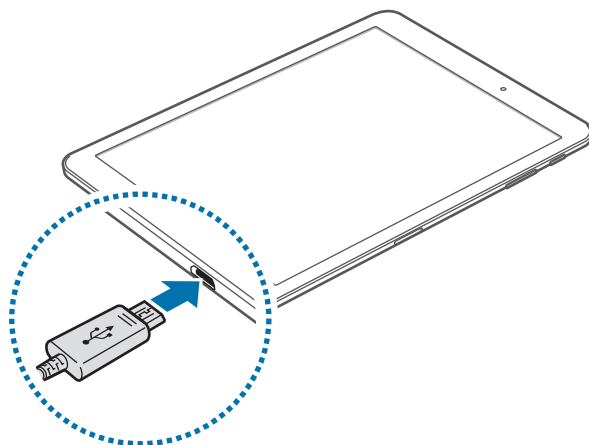

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

2

Introduceți adaptorul USB într-o priză electrică.

3 După încărcarea completă, deconectați dispozitivul din încărcător. Mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv și apoi deconectați-l de la priza electrică.



Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător general, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică și să fie accesibil cu ușurință în timpul încărcării.

Vizualizarea timpului de încărcare rămas

În timpul încărcării, deschideți ecranul Acasă și atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Baterie**.



Timpul de încărcare real poate varia în funcție de starea dispozitivului dvs. și de condițiile de încărcare. Atunci când încărcați dispozitivul la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate este posibil ca timpul de încărcare rămas să nu fie afișat.

Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni diverse care vă ajută să economisiți energia bateriei.

- Optimizați dispozitivul cu ajutorul aplicației Smart Manager.
- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la modul Repaus apăsând tasta Pornire.
- Activați Modul de Economisire a energiei.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth atunci când nu este utilizată.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi atunci când nu este utilizată.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micșorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micșorați luminozitatea ecranului.

Sfaturi și precauții privind încărcarea bateriei

- Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, pictograma bateriei apare goală.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.
- Dacă utilizați mai multe aplicații simultan, aplicații de rețea sau aplicații care necesită o conexiune la alt dispozitiv, bateria se va descărca rapid. Pentru a evita deconectarea de la rețea sau pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizați întotdeauna aceste aplicații după încărcarea completă a bateriei.
- Utilizarea unei surse de alimentare alta decât adaptorul USB, cum ar fi un computer, poate conduce la o viteză de încărcare mai redusă din cauza curentului electric mai mic.
- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul și încărcătorul se pot încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul și încărcătorul la un Centru de service Samsung.

Modul de economisire a energiei

Economisiți energia bateriei prin limitarea funcțiilor dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Baterie** → **Modul de economisire a energiei**, apoi atingeți comutatorul pentru activare.

Pentru a activa automat modul de economisire a energiei atunci când energia rămasă a bateriei atinge nivelul presetat, atingeți **Încep. econom. energiei** și selectați o opțiune.

Modul Economisire maximă a energiei

Utilizați acest mod pentru a extinde energia bateriei dispozitivului. În modul Economisire maximă a energiei dispozitivul efectuează următoarele operațiuni:

- Afișează culorile de pe ecran în tonuri de gri.
- Restricționează aplicațiile disponibile astfel încât să folosiți doar aplicațiile esențiale selectate.
- Dezactivează caracteristicile Wi-Fi și Bluetooth.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Baterie** → **Modul Economisire maximă a energiei**, apoi atingeți comutatorul pentru activare.

Pentru a dezactiva modul de economisire maximă a energiei, atingeți **MAI MULTE** → **Dezact. mod Econ. max. energie**.



Timpul de utilizare rămas indică timpul rămas până ce energia din baterie se consumă complet. Timpul de utilizare rămas poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

Cartela de memorie

Instalarea unei cartele de memorie


Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 128 GB. În funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.



- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie sau poate deteriora datele stocate pe cartelă.
- Introduceți cartela de memorie cu partea dreaptă în sus.



- Dispozitivul acceptă sistemele de fișiere FAT și exFAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată într-un sistem de fișiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Atunci când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fișiere al cartelei de memorie apare în folderul **Fișierele mele** → **Cartelă SD**.

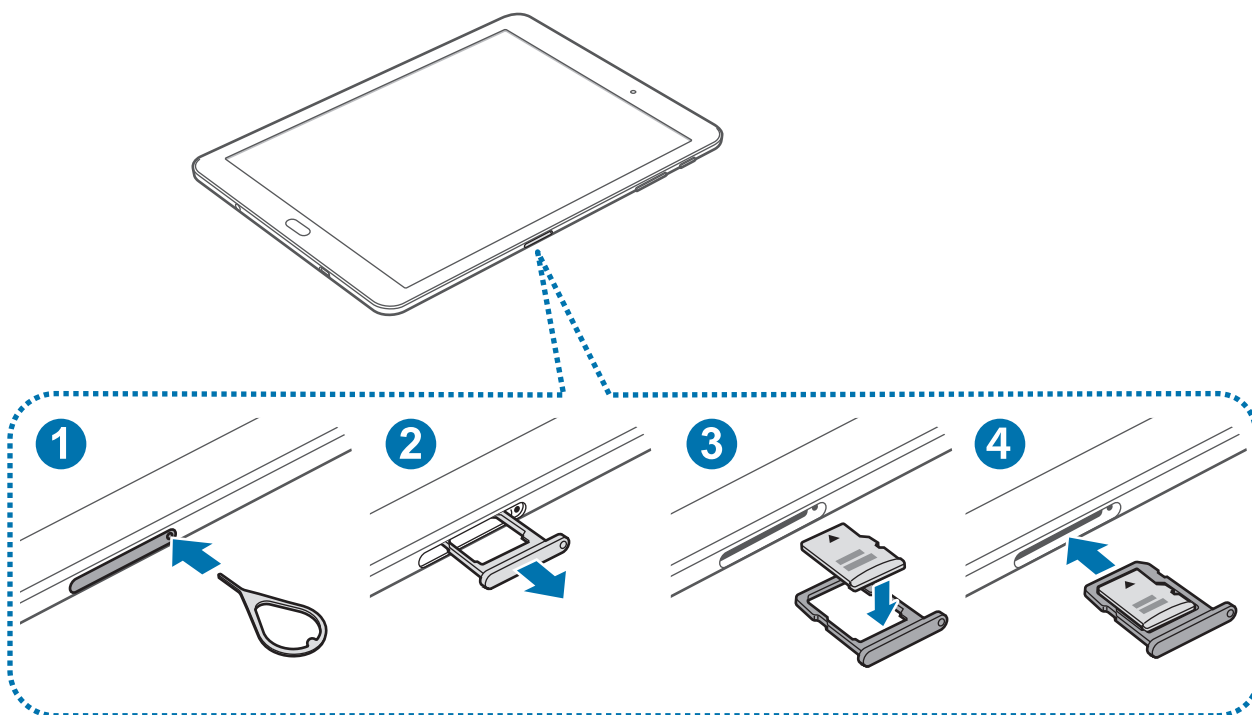

- 1 Introduceți agra de îndepărtare în orificiul din tăvița pentru cartela de memorie pentru a scoate tăvița.



Asigurați-vă că agra de îndepărtare este perpendiculară pe orificiu. În caz contrar, este posibil să deteriorați dispozitivul.

- 2 Scoateți ușor tăvița cartelei de memorie din slotul corespunzător.

- 3 Așezați o cartelă de memorie pe tăvița cartelei de memorie cu contactele aurii în jos.

- 4 Introduceți tăvița cartelei de memorie înapoi în slotul corespunzător.

Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare card SD**.

- 1 Introduceți agrafa de îndepărtare în orificiul din tăvița pentru cartela de memorie pentru a scoate tăvița.
- 2 Scoateți ușor tăvița cartelei de memorie din slotul corespunzător.
- 3 Scoateți cartela de memorie.
- 4 Introduceți tăvița cartelei de memorie înapoi în slotul corespunzător.



Nu scoateți cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Această acțiune poate conduce la pierderea sau deteriorarea datelor ori la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formatați cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **FORMATARE CARTELĂ SD** → **ȘTERGERE TOTALĂ**.



Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în cartela de memorie. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Pornirea și oprirea dispozitivului

Țineți apăsat pe tasta Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată sau după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe tasta Pornire, apoi atingeți **Închidere**.



- Dacă dispozitivul se blochează și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat simultan pe tasta Pornire și tasta Volum în jos cel puțin 7 secunde pentru a-l reporni.
- Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.

Ecran senzitiv




- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot cauza funcționarea necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite și nu aplicați o forță excesivă cu vârful degetelor pe acesta.



- Dispozitivul poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.
- Este recomandat să folosiți degetele atunci când utilizați ecranul senzitiv.

Atingere

Pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter cu ajutorul tastaturii de pe ecran, atingeți-l cu degetul.

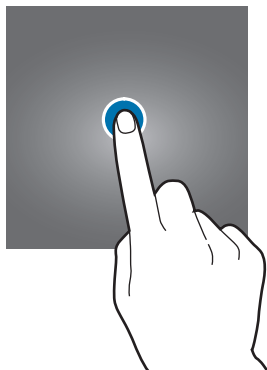


Ținerea apăsată

Țineți apăsat pe un element sau pe ecran cel puțin 2 secunde pentru accesarea opțiunilor disponibile.




Glisare

Pentru a muta un element, țineți-l apăsat și glisați-l la poziția țintă.

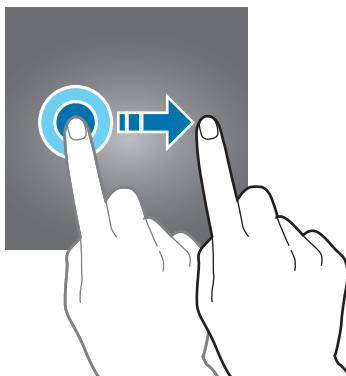


Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o pagină web sau pe o imagine pentru mărire. Atingeți de două ori din nou pentru a reveni.

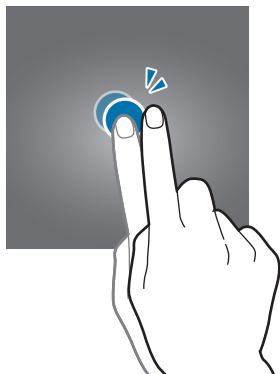



Glisare

Glisați la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații pentru a vizualiza celelalte panouri. Glisați în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă de elemente, cum ar fi contactele.

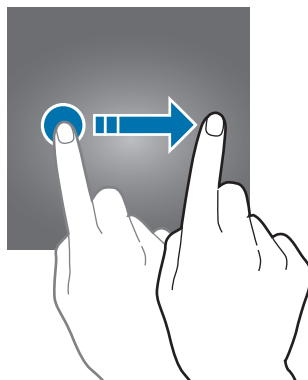

Depărtarea și apropierea degetelor

Atingeți ecranul cu două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine și depărtați-le pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micșora.

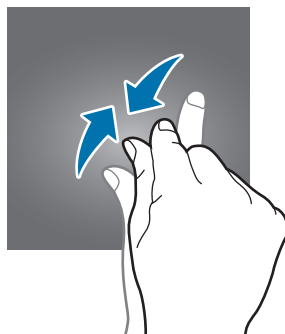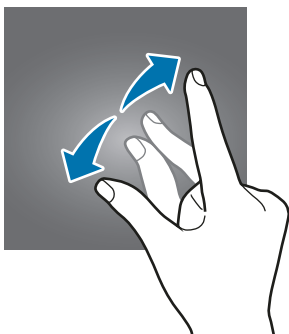


Ecranul Acasă

Ecranul Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afișează widgeturi, comenzi rapide ale aplicațiilor etc.


Pentru a vizualiza celelalte panouri, glisați la stânga sau la dreapta, sau atingeți unul din indicatorii de pe ecran în partea de jos a acestuia.

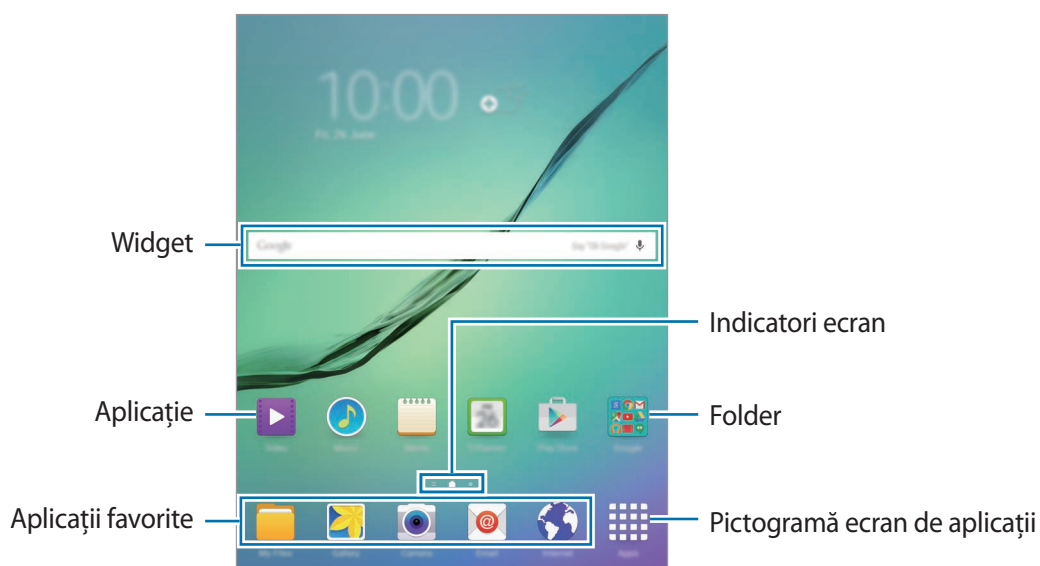

Opțiunile ecranului Acasă

Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală sau apropiați degetele pentru a accesa opțiunile disponibile. Particularizați ecranul Acasă adăugând, ștergând sau rearanjând panouri. De asemenea, puteți să setați fundalul ecranului Acasă, să adăugați widgeturi pe acesta și multe alte opțiuni.

- **Fundaluri:** Modificați setările fundalului pentru ecranul Acasă și pentru ecranul blocat.
- **Widget-uri:** Adăugați widgeturi pe ecranul Acasă. Widgeturile sunt mici aplicații care lansează funcții ale aplicațiilor specifice pentru a oferi informații și acces facil pe ecranul Acasă.

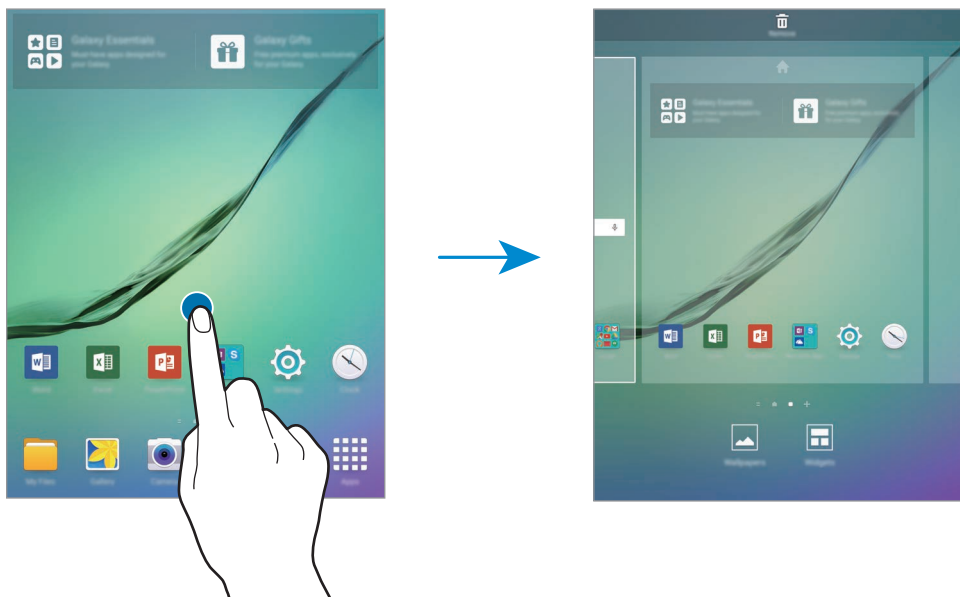


Informare Flipboard

Vizualizați cele mai recente articole din diverse categorii. Puteți fi la curent cu știrile care vă interesează utilizând această caracteristică.

Pe ecranul Acasă, atingeți  sau glisați la dreapta pentru a deschide Informare Flipboard. Glisați în sus sau în jos pentru a răsfoi articole din fiecare categorie de știri.

Pentru a dezactiva Informare Flipboard, țineți apăsat pe o zonă goală de pe ecranul Acasă. Apoi, glisați la dreapta și deselectați bifa din partea de sus a panoului Informare Flipboard.

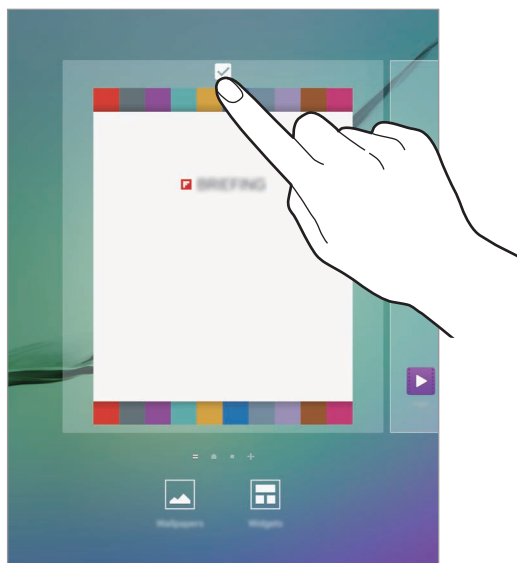

Adăugarea elementelor

Țineți apăsată o aplicație sau un folder din ecranul de aplicații, apoi glisați către ecranul Acasă.

Pentru a adăuga widgeturi, țineți apăsată o zonă goală pe ecranul Acasă, atingeți **Widget-uri**, țineți apăsat un widget, apoi glisați-l către ecranul Acasă.

Mutarea și eliminarea unui element

Țineți apăsat un element pe ecranul Acasă, apoi glisați-l la o nouă locație.


Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

De asemenea, puteți muta aplicațiile frecvent utilizate în zona comenzilor rapide din partea de jos a ecranului Acasă.

Pentru a elimina un element, țineți-l apăsat. Apoi, glisați-l către **Eliminare** în partea de sus a ecranului.

Crearea folderelor

- 1 Pe ecranul Acasă, atingeți și țineți apăsat pe o aplicație, apoi glisați-o peste o altă aplicație.
- 2 Când un contur de folder apare în jurul aplicațiilor, eliberați-le.
Se va crea un folder nou care conține aplicațiile selectate.

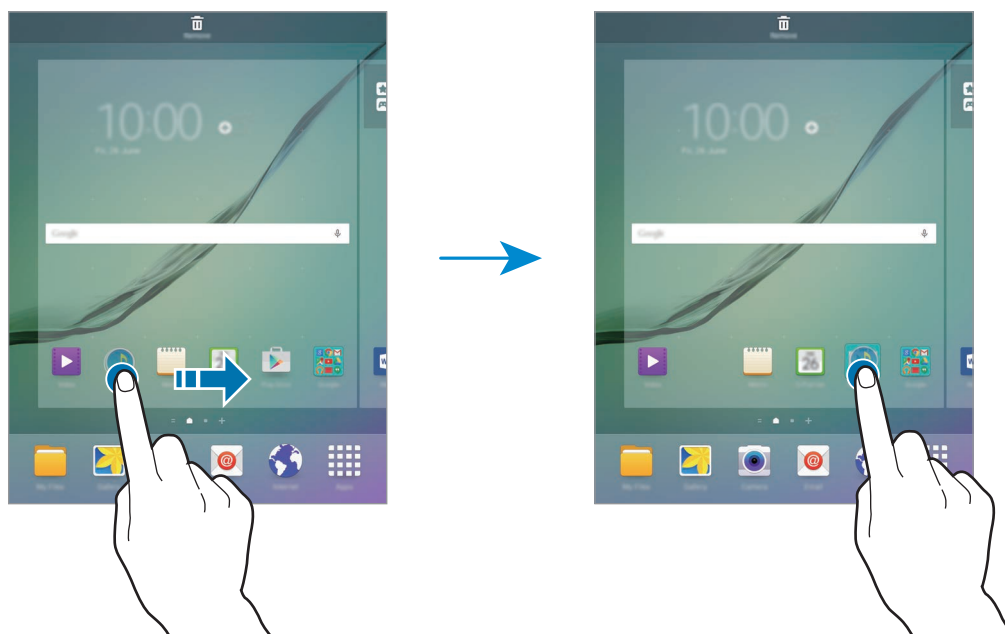

- 3 Atingeți **Introduceți numele folderului**, și introduceți un nume pentru folder.

Pentru a adăuga mai multe aplicații în folder, țineți apăsat pe o altă aplicație, apoi glisați-o către acesta.

Gestionarea panourilor

Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală pentru a adăuga, a deplasa sau elimina un panou.

Pentru a adăuga un panou, glisați la stânga, apoi atingeți **+**.

Pentru a muta un panou, țineți-l apăsat, apoi glisați-l la o locație nouă.

Pentru a elimina un panou, țineți-l apăsat, apoi glisați-l la **Eliminare** din partea de sus a ecranului.

Pentru a seta un panou ca ecran principal Acasă, atingeți **🏠**.

Ecranul de aplicații

Ecranul de aplicații afișează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru aplicațiile nou instalate.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** pentru a deschide ecranul de aplicații. Pentru a vizualiza celelalte panouri, glisați la stânga sau la dreapta sau selectați un indicator de ecran în partea de jos a acestuia.

Mutarea elementelor



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.


Pe ecranul de aplicații, atingeți **EDITARE**. Țineți apăsat un element și glisați-l la o nouă locație. Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

Crearea folderelor



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **EDITARE**.
- 2 Atingeți și țineți apăsat pe o aplicație, apoi glisați-o peste o altă aplicație.
- 3 Când un contur de folder apare în jurul aplicațiilor, eliberați-le.
Se va crea un folder nou care conține aplicațiile selectate.

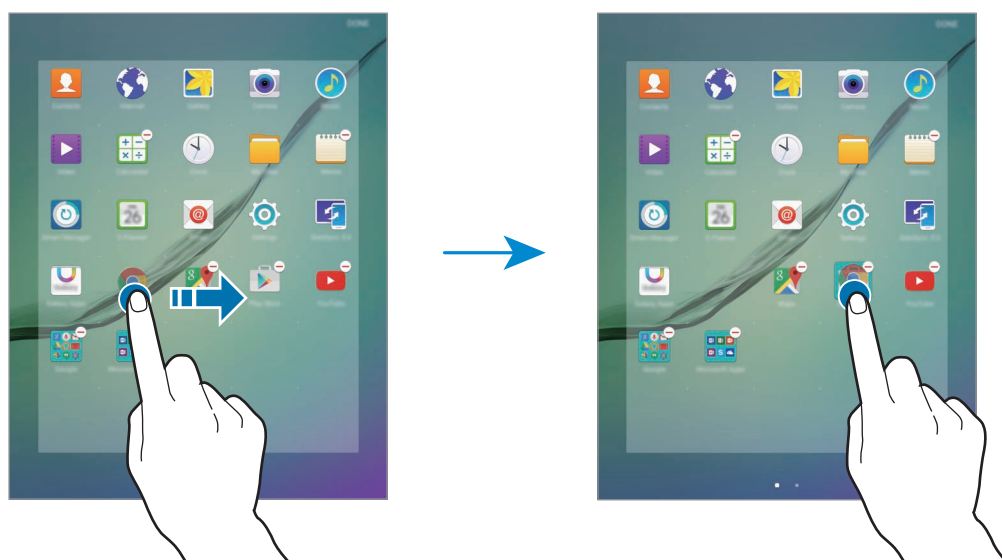

4 Atingeți **Introduceți numele folderului**, și introduceți un nume pentru folder.

Pentru a adăuga mai multe aplicații în folder, țineți apăsat pe o altă aplicație, apoi glisați-o către acesta.

Pictograme indicatoare

Pictogramele indicatoare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.




Bara de stare poate să nu apară în partea de sus a ecranului în cazul anumitor aplicații. Pentru a afișa bara de stare, glisați în jos din partea de sus a ecranului.

Pictogramă	Semnificație
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Alarmă activată
	Mod Silențios activat
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

Blocare ecran

Apăsând pe tasta Pornire opriți ecranul și blocați-l. De asemenea, ecranul se oprește și se blochează automat dacă dispozitivul nu este utilizat o anumită perioadă.

Pentru a debloca ecranul, țineți apăsat pe tasta Pornire sau pe tasta Acasă și glisați în orice direcție.

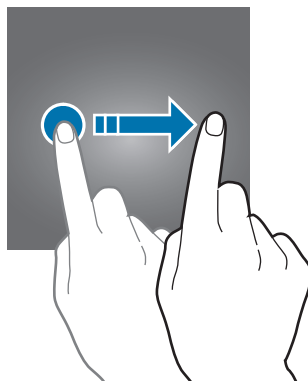

Puteți modifica modul de blocare a ecranului pentru a nu permite altor persoane să vă acceseze informațiile personale.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Ecran blocare și securit.** → **Tip blocare ecran**, apoi selectați o metodă de blocare a ecranului. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată când este blocat.



Dacă uitați codul de deblocare, duceți dispozitivul la un Centru de service Samsung pentru a-l reseta.

Model

Desenați un model conectând cel puțin patru puncte, apoi redesenați modelul pentru a-l verifica. Setați un cod PIN de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiți modelul.

PIN

Un cod PIN este compus doar din cifre. Introduceți cel puțin patru cifre, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Parolă

O parolă este compusă din caractere și cifre. Introduceți cel puțin patru caractere inclusiv cifre și simboluri, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Amprente digitale


Înregistrați-vă amprente pentru a debloca ecranul. Consultați [Recunoaștere amprente](#) pentru mai multe informații.

Panoul de notificare


Utilizarea panoului de notificări

Când primiți notificări noi, pictogramele indicatoare apar pe bara de stare. Pentru a vedea mai multe informații despre pictograme, deschideți panoul de notificări și vizualizați detaliile.

Pentru a deschide panoul de notificări, glisați bara de stare în jos. Pentru a închide panoul de notificări, glisați în sus pe ecran.

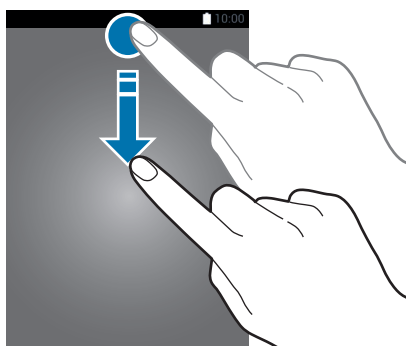

Puteți utiliza următoarele funcții pe panoul de notificări.

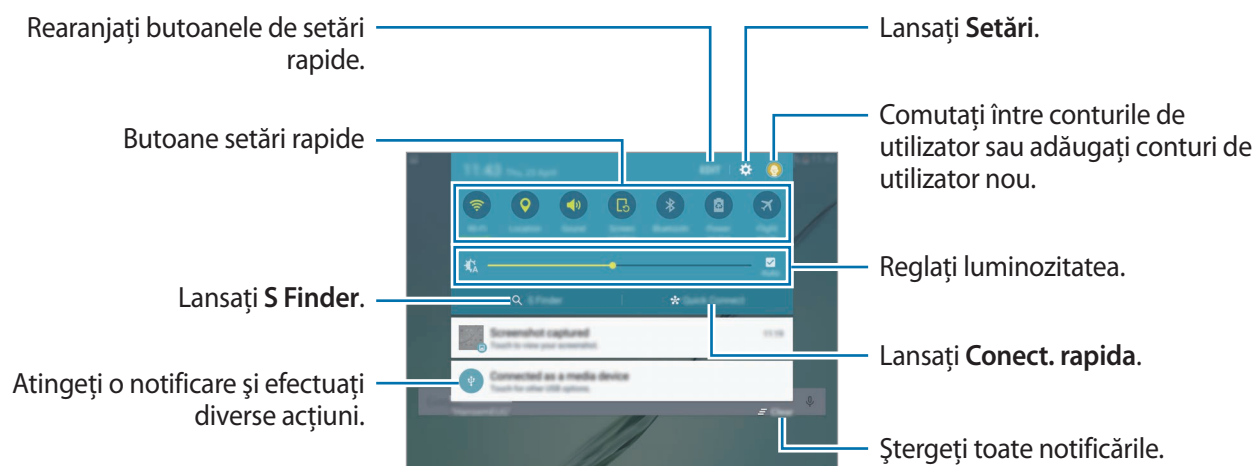

Utilizarea butoanelor de setări rapide

Atingeți butoanele de setări rapide pentru a activa unele caracteristici. Glisați la stânga sau la dreapta pe zona butoanelor pentru a vizualiza mai multe butoane. Pentru a vizualiza mai multe setări detaliate, țineți apăsat pe un buton.

Pentru a rearanja butoanele, atingeți **EDITARE**, țineți apăsat pe un buton, apoi glisați-l într-o altă locație.

S Finder

Căutați o varietate amplă de conținut folosind un cuvânt cheie.

Căutarea de conținut pe dispozitiv

Deschideți panoul de notificări și atingeți **S Finder**.

Introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare sau atingeți  și rostiți un cuvânt cheie.

Pentru a obține rezultate mai precise, atingeți butoanele pentru filtre din câmpul de căutare, apoi selectați detaliile filtrelor.

Setarea categoriilor de căutare

Puteți seta categorii de căutare pentru a căuta conținut în câmpuri de text definite.

Atingeți **MAI MULTE** → **Selectare locații căutare** și selectați categoriile.

Conect. rapidă

Căutați automat dispozitive în apropiere și conectați-vă rapid la acestea.



- Dacă dispozitivul pe care doriți să-l conectați, nu suportă caracteristica Conectare rapidă, activați caracteristica Wi-Fi Direct înainte de a lansa **Conect. rapidă** pe dispozitivul dvs.
- Metodele de conectare pot varia în funcție de tipul dispozitivelor conectate sau a conținutului partajat.

Conectarea la alte dispozitive

1

Deschideți panoul de notificări și atingeți **Conect. rapidă**.

Dacă folosiți această caracteristică pentru prima dată, selectați o opțiune de vizibilitate și atingeți **ACTIVARE CONECTARE RAPIDĂ**.

Când se deschide panoul, caracteristica Wi-Fi este activată automat și dispozitivul caută dispozitivele din apropiere.



Dacă ați instalat Samsung Link pe dispozitivul dvs., lista cu dispozitivele înregistrate pe Samsung Link va apărea în partea de sus a ecranului. Pentru mai multe informații despre Samsung Link, vizitați link.samsung.com.

2

Selectați un dispozitiv din listă și conectați-vă la acesta urmând instrucțiunile de pe ecran.

Pașii următori pot varia în funcție de dispozitivul conectat.

Pentru a schimba setarea de vizibilitate a dispozitivului dvs., atingeți **SETĂRI** → **Vizibilitate dispozitiv**, apoi selectați o opțiune.

Recăutarea dispozitivelor

Dacă dispozitivul dorit nu apare în listă, căutați-l.

Atingeți **REÎMP.** și selectați dispozitivul din lista de dispozitive detectate.

Partajarea conținutului

Partajați conținut cu dispozitivele conectate.

- 1 Deschideți panoul de notificări și atingeți **Conect. rapidă**.
 - 2 Selectați un dispozitiv din lista de dispozitive detectate.
 - 3 Atingeți **Partajare conținut** și selectați o categorie media.
 - 4 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a trimite conținut la dispozitivul conectat.
- Pașii următori pot varia în funcție de categoria media selectată.

Screen Mirroring

Vizualizați conținutul de pe dispozitiv pe un ecran mai mare printr-o conexiune wireless.

Dacă un ecran mai mare, ca de exemplu un televizor, nu suportă caracteristica Screen mirroring, folosiți accesorii compatibile pentru a activa caracteristica. Accesoriile compatibile includ HomeSync și un dongle AllShare Cast.

Pentru a activa această caracteristică pe dispozitivul dvs., deschideți panoul de notificări și atingeți **EDITARE** → **Screen Mirroring**. Pentru mai multe informații despre conectarea dispozitivului și a unui dispozitiv cu ecran mare, consultați Manualul utilizatorului pentru dispozitivul cu ecran mare sau accesoriul care are activată caracteristica Screen Mirroring.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Unele fișiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.
- Pentru a economisi energie, dezactivați această caracteristică atunci când nu este folosită.
- În cazul în care specificați o anumită bandă de frecvență Wi-Fi, dongle-urile AllShare Cast sau HomeSync pot să nu fie detectate sau conectate.
- Dacă redați videoclipuri sau jucați jocuri pe un TV, selectați un mod TV corespunzător pentru a obține cea mai bună experiență.


Introducerea textului

Aspectul tastaturii

Se afișează automat o tastatură atunci când introduceți text pentru a trimite e-mailuri, a crea notițe etc.



Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere într-una dintre limbile acceptate.

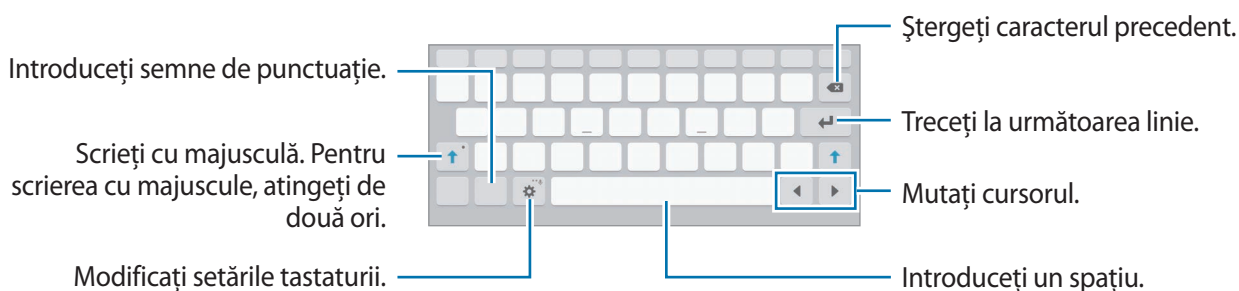


Modificarea limbii de introducere a textului

Atingeți → **Limbă tastatură** → **Adăugare limbi tastatură**, și selectați limbile care vor fi utilizate. Atunci când selectați două sau mai multe limbi, puteți comuta între acestea glisând pe tasta spațiu la stânga sau la dreapta.


Funcții suplimentare ale tastaturii

Țineți apăsat pentru a utiliza funcții diverse. Alte pictograme pot apărea în locul pictogramei în funcție de ultima funcție care a fost utilizată.

- : Introduceți textul vocal.

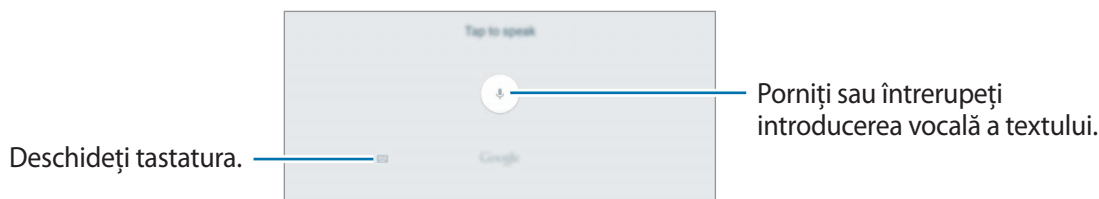

-  : Comutați la modul scriere de mână.

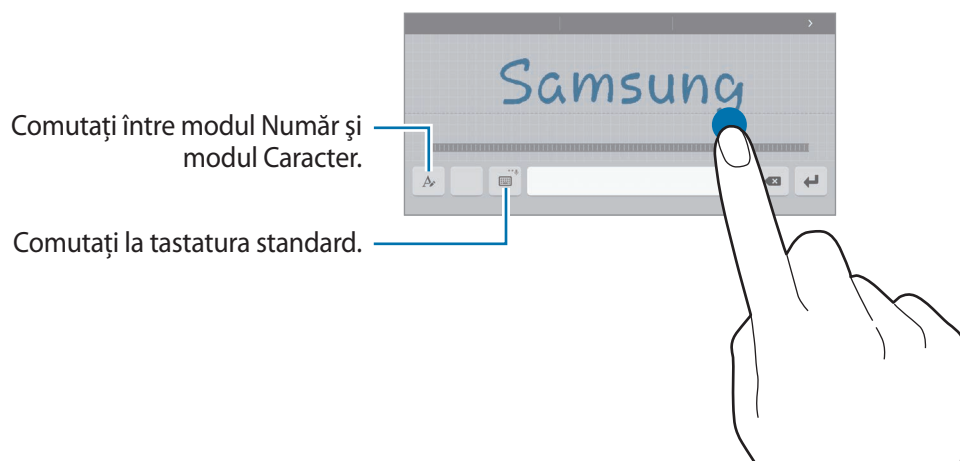

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

-  : Adăugați un element din clipboard.
-  : Introduceți emoticonuri.
-  : Comutați la tastatura flotantă sau divizată. Puteți muta tastatura într-o altă locație glisând fila.
-  : Modificați setările tastaturii.

Copierea și lipirea

- 1 Țineți apăsat deasupra textului.
- 2 Glisați  sau  pentru a selecta textul dorit, sau atingeți **Selectare totală** pentru a selecta tot textul.
- 3 Atingeți **Copiere** sau **Decupare**.
Textul selectat este copiat în clipboard.
- 4 Țineți apăsat pe punctul unde va fi inserat textul, apoi atingeți **Lipire**.
Pentru a lipi textul pe care l-ați copiat anterior, atingeți **Clipboard** și selectați-l.

Dicționar

Căutați definițiile cuvintelor în timp ce utilizați anumite caracteristici, cum ar fi atunci când răsfoiți pagini web.

- 1 Țineți apăsat deasupra unui cuvânt pe care doriți să îl căutați.
În cazul în care cuvântul pe care îl căutați nu este selectat, glisați  sau  pentru a selecta textul dorit.
- 2 Atingeți **Dicționar** în lista de opțiuni.
Dacă dicționarul nu este preinstalat pe dispozitiv, atingeți  de lângă acesta pentru a-l descărca.
- 3 Vizualizați definiția în fereastra pop-up a dicționarului.
Pentru a comuta pe ecran mare, atingeți . Atingeți definiția de pe ecran pentru a vedea mai multe definiții. În vizualizarea detaliată, atingeți  pentru a adăuga cuvântul la lista de cuvinte favorite sau atingeți **CĂUTARE WEB** pentru a utiliza cuvântul ca termen de căutare.

Captură ecran

Realizați o captură de ecran în timp ce utilizați dispozitivul.

Țineți apăsat simultan pe tasta Acasă și pe tasta Pornire. Imaginile capturate pot fi vizualizate în **Galerie**.

De asemenea, puteți efectua capturi de ecran prin glisarea mâinii la stânga sau la dreapta peste ecran. Consultați [Mișcări și gesturi](#) pentru mai multe informații.



Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații și caracteristici.

Deschiderea aplicațiilor

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

Pentru a deschide o aplicație din lista aplicațiilor recent utilizate, atingeți  și selectați fereastra unei aplicații recente.

Închiderea unei aplicații

Atingeți  și glisați fereastra unei aplicații recente la stânga sau la dreapta pentru a o închide.

Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **ÎNCHIDERE TOTALĂ**.


Ferestre

Introducere


Caracteristica Ferestre vă permite să rulați două aplicații simultan pe un ecran divizat. De asemenea, puteți rula mai multe aplicații simultan într-o fereastră pop-up.



Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.

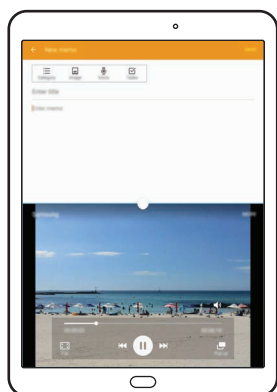


Vizualizare ecran divizat

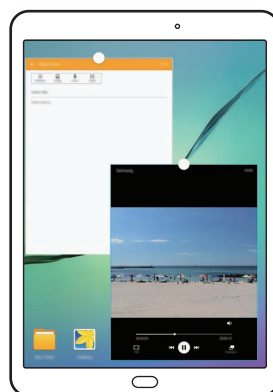

Vizualizare tip pop-up

Vizualizare ecran divizat

- 1 Atingeți  pentru a deschide lista aplicațiilor recente.
- 2 Glisați în sus sau în jos și atingeți  pe o fereastră a unei aplicații recente.
Aplicația selectată se va lansa în fereastra de sus.

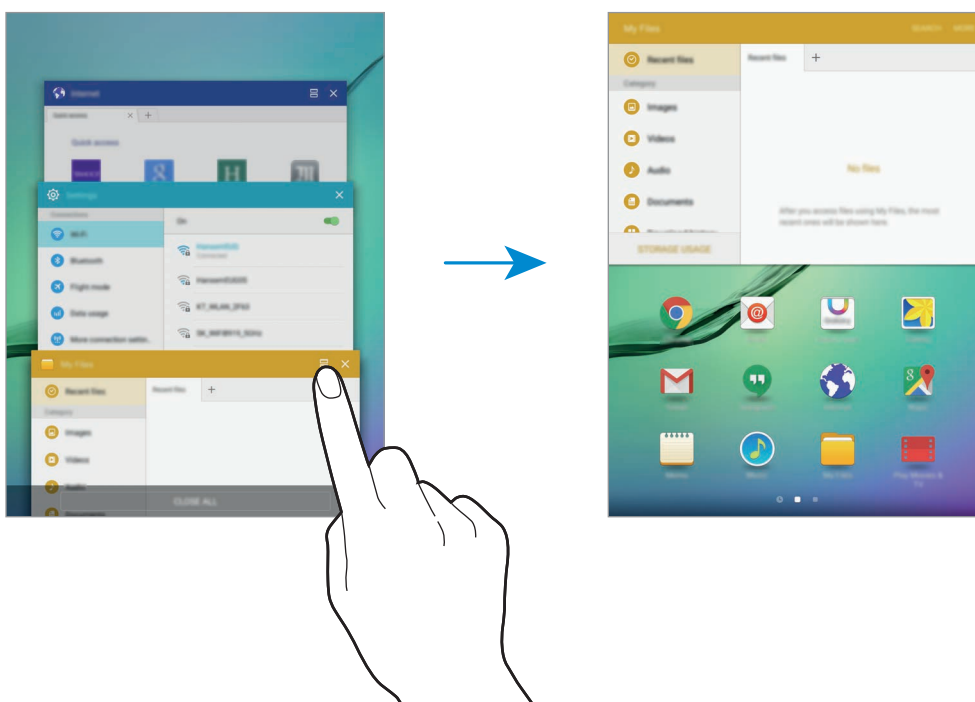


- 3 Selectați o altă aplicație pentru lansare.




De asemenea, puteți lansa vizualizarea pe ecran divizat ținând apăsat pe .

Utilizarea opțiunilor suplimentare

Atunci când utilizați aplicații pe ecran divizat, selectați fereastra unei aplicații și atingeți cercul dintre ferestrele aplicațiilor pentru a accesa următoarele opțiuni:

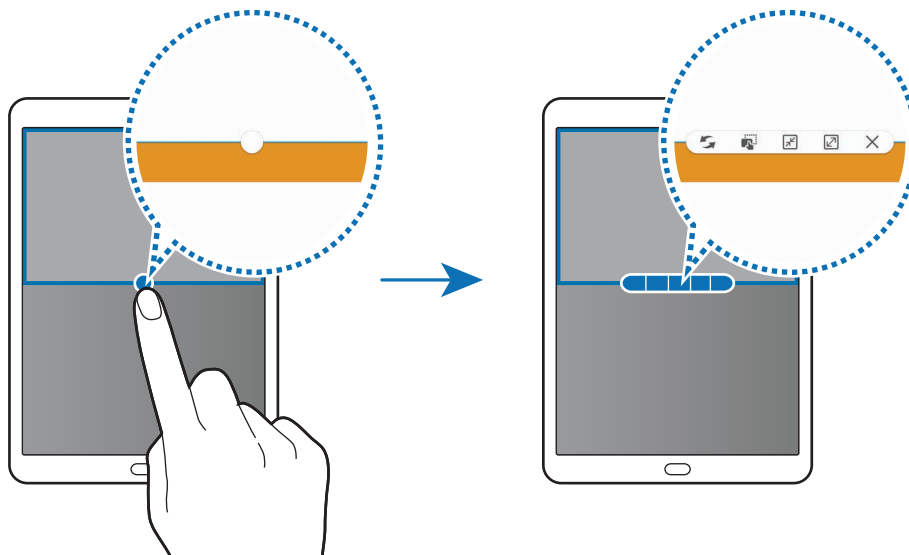

-  : Comutați locațiile între ferestrele aplicației.
-  : Glisați și fixați text sau imagini copiate dintr-o fereastră în alta. Țineți apăsat un element în fereastra selectată și glisați-l la o locație dintr-o altă fereastră.

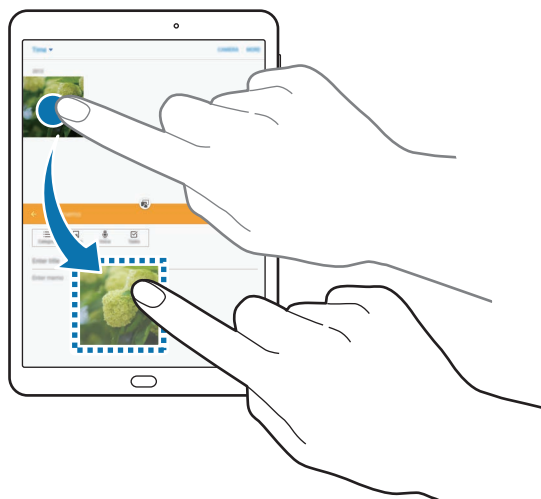


Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.

-  : Minimalizați fereastra.
-  : Măriți fereastra.
-  : Închideți aplicația.


Reglarea dimensiunii ferestrelor

Glisați cercul dintre ferestrele aplicațiilor în sus sau în jos pentru a regla dimensiunea ferestrelor.

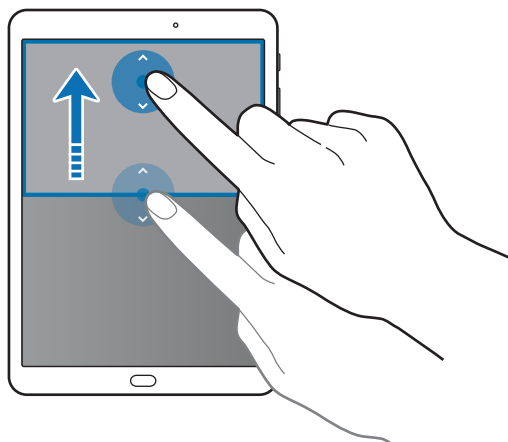

Vizualizare tip pop-up

- 1 Pe ecranul de aplicații, lansați o aplicație care va fi utilizată într-o fereastră pop-up.
- 2 Glisați în jos în diagonală de la oricare dintre capetele marginii de sus. Ecranul aplicației va apărea într-o fereastră pop-up.

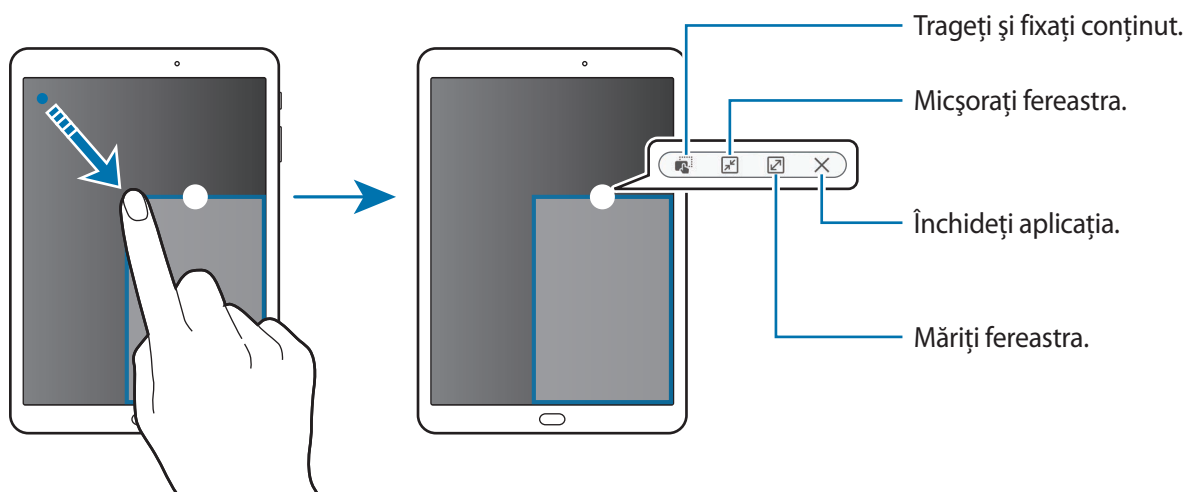


Mutarea ferestrelor pop-up

Pentru a muta o fereastră pop-up, atingeți și țineți apăsat pe cercul de pe fereastră și glisați-o către o nouă locație.

Lansarea ferestrei pop-up de pe ecranul divizat

- 1 Pe ecranul divizat, atingeți fereastra unei aplicații pentru a o lansa într-o fereastră pop-up.
- 2 Țineți apăsat pe cercul dintre ferestrele aplicațiilor.
Aplicația selectată se va lansa într-o fereastră pop-up.

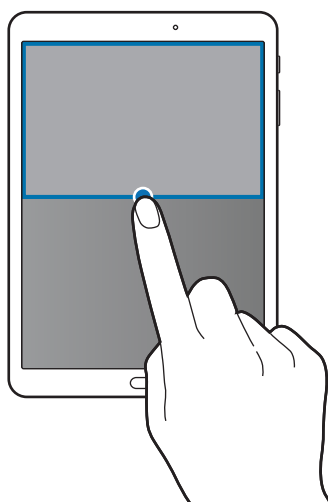

Managementul dispozitivului și datelor

Transferarea datelor din dispozitivul anterior

Puteți transfera date de pe un dispozitiv anterior pe noul dispozitiv prin intermediul aplicației Samsung Smart Switch.

Sunt disponibile următoarele versiuni de Samsung Smart Switch.

- Versiunea pentru mobile: Transferați date între dispozitive mobile. Puteți descărca aplicația din **Galaxy Apps** sau **Magazin Play**.
- Versiune pentru computere: Transferați date între dispozitivul dvs. și un computer. Puteți descărca aplicația de la pagina www.samsung.com/smartswitch.



- Samsung Smart Switch nu este acceptat pe unele dispozitive sau computere.
- Se aplică limitări. Vizitați www.samsung.com/smartswitch pentru detalii. Samsung tratează drepturile de autor cu seriozitate. Transferați doar conținut asupra căruia aveți drept de proprietate sau drept de transfer.

Transferarea datelor de pe un dispozitiv mobil

Transferați date de pe dispozitivul dvs. anterior pe noul dispozitiv.

Atunci când porniți noul dispozitiv pentru prima dată, atingeți **DESCĂRCARE ȘI DESCH.** în fereastra pop-up de instalare a Smart Switch pentru a instala aplicația. Alternativ, descărcați și instalați Smart Switch de pe **Galaxy Apps** sau **Magazin Play**.

Lansați **Smart Switch** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera date de pe dispozitivul anterior.

Transferarea datelor de pe un computer

Creați o copie de rezervă a datelor de pe dispozitivul anterior pe un computer și importați datele pe noul dvs. dispozitiv.

1

Pe computer, vizitați www.samsung.com/smartswitch pentru a descărca Smart Switch.

2

Pe computer, lansați Smart Switch.



Dacă dispozitivul dvs. anterior nu este un dispozitiv Samsung, creați o copie de rezervă a datelor pe un computer cu ajutorul programului furnizat de producătorul dispozitivului. Apoi, săriți la pasul cinci.

- 3 Conectați-vă dispozitivul anterior la computer utilizând cablul USB.
- 4 Pe computer, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea o copie de rezervă a datelor de pe dispozitiv. Apoi, deconectați dispozitivul dvs. anterior de la computer.
- 5 Conectați-vă noul dispozitiv la computer utilizând cablul USB.
- 6 Pe computer, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera date pe noul dvs. dispozitiv.

Utilizarea dispozitivului ca dispozitiv de stocare pentru transferul datelor

Mutați fișiere audio, video, fișiere imagine sau alte tipuri de fișiere din dispozitiv pe computer sau invers.



Nu deconectați cablul USB de la dispozitiv atunci când transferați fișiere. Nerespectarea acestei indicații poate cauza pierderea datelor sau deteriorarea dispozitivului.



Dispozitivele pot să nu funcționeze corespunzător dacă sunt conectate printr-un hub USB. Conectați dispozitivul direct la portul USB al computerului.

- 1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.
Atingeți **Cameră foto (PTP)** în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.
- 3 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.

Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.

Actualizarea „over the air”

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware „over-the-air” (FOTA).

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Despre dispozitiv** → **Actualizare software** → **Actualizare imediată**.



Pentru a verifica automat actualizările disponibile, atingeți comutatorul **Actualizare automată** pentru activare.

Actualizarea prin intermediul Smart Switch

Conectați dispozitivul la un computer și actualizați dispozitivul la cea mai recentă versiune de software.

- 1 Pe computer, vizitați www.samsung.com/smartswitch pentru a descărca și instala Smart Switch.
- 2 Pe computer, lansați Smart Switch.
- 3 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 4 În cazul în care există o actualizare de software, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a actualiza dispozitivul.



- Nu opriți computerul și nu deconectați cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare. Înainte de a actualiza, deconectați toate celelalte dispozitive media de la computer.

Copierea de rezervă și restabilirea datelor

Păstrați informațiile personale, datele aplicațiilor și setările, în siguranță, pe dispozitivul dvs. Puteți să realizați copierea de rezervă a informațiilor confidențiale pe un cont de rezervă și să le accesați mai târziu. Trebuie să vă conectați la contul dvs. Google sau Samsung pentru a realiza copierea de rezervă sau a restabili datele. Consultați [Conturi](#) pentru mai multe informații.

Utilizarea unui cont Samsung

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă și resetare** → **Copiere de rezervă date proprii**, selectați elementele pentru copia de rezervă, apoi atingeți **COPIERE DE REZERVĂ ACUM**.

Pentru a seta dispozitivul să realizeze automat copierea de rezervă, atingeți comutatorul **Backup automat** pentru activare.

Pentru a restaura date folosind un cont Samsung, atingeți **Restaurare**. Datele curente vor fi șterse din dispozitiv pentru a restabili elementele selectate.

Utilizarea unui cont Google

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă și resetare**, apoi atingeți comutatorul **Cop. rez. a datelor mele** pentru activare. Atingeți **Copie de rezervă cont** și selectați un cont în calitate de cont de rezervă.

Pentru a restaura datele folosind un cont Google, atingeți comutatorul **Restabilire automată** pentru activare. Atunci când reinstalați aplicații, se vor restabili setările și datele cărora li s-a realizat copierea de rezervă.

Efectuarea unei resetări a datelor

Ștergeți toate setările și datele de pe dispozitiv. Înainte de a efectua o revenire la setările din fabrică, asigurați-vă că realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Consultați [Copierea de rezervă și restabilirea datelor](#) pentru mai multe informații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă și resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **RESETARE DISPOZITIV** → **ȘTERGERE TOTALĂ**. Dispozitivul repornește automat.

Conectare la TV

Introducere

Înregistrați un televizor pe dispozitivul dvs. pentru a partaja cu ușurință conținut între acestea.



- Această caracteristică este compatibilă cu televizoarele inteligente Samsung lansate în 2015 sau ulterior, care suportă caracteristica Bluetooth Low Energy (BLE).
- Unele fișiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.

Înregistrarea unui televizor

Înregistrați un televizor pe dispozitivul dvs. După ce l-ați înregistrat, puteți partaja cu ușurință ecranul între dispozitiv și televizor și puteți utiliza caracteristica Informare pe TV.

- 1 Porniți televizorul și așezați dispozitivul aproape de televizor.
- 2 Deschideți panoul de notificări și atingeți **Conect. rapidă**.
- 3 Selectați televizorul și atingeți **Înregistrare televizor**.

Partajarea ecranului

Puteți oglindi ecranul dispozitivului dvs. pe un televizor sau vice versa.

Oglindirea ecranului dispozitivului dvs. pe un televizor

Atunci când dispozitivul dvs. recunoaște televizorul înregistrat în timp ce vizionați un videoclip, pe dispozitiv va apărea pictograma . Atingeți pictograma pentru a transmite videoclipul de pe dispozitivul dvs. pe televizor.

Dacă televizorul este oprit și înregistrat folosind **Conect. rapidă**, acesta va porni automat și ecranul dispozitivului dvs. va apărea pe ecranul televizorului.



Această caracteristică este suportată doar de aplicația videoplayer implicită.

Oglindirea ecranului unui televizor pe dispozitivul dvs.

- 1 Deschideți panoul de notificări și atingeți **Conect. rapidă**.

Televizorul înregistrat apare în listă.

- 2 Selectați televizorul înregistrat.

- 3 Atingeți **TV pe dispozitivul mobil**.

Ecranul televizorului va apărea pe dispozitivul dvs.

Utilizarea caracteristicii Informare pe TV

Televizorul dvs. înregistrat pornește automat conform orei presetate stabilite pe dispozitivul dvs și afișează pe ecran ora, vremea și informații privind programul dvs. Pentru a utiliza această caracteristică, dispozitivul și televizorul trebuie să fie conectate la același punct de acces.

- 1 Deschideți panoul de notificări și atingeți **Conect. rapidă**.

Televizorul înregistrat va apărea în listă.

- 2 Selectați televizorul înregistrat.

- 3 Atingeți **Informări pe TV** și setați o oră și o zi pentru a folosi caracteristica Informare pe TV.

Ora, vremea și informațiile despre program vor fi afișate în partea dreaptă a ecranului televizorului la ora prestabilită.

Aplicații

Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor

Galaxy Apps

Achiziționați și descărcați aplicații. Puteți descărca aplicații care sunt specializate pentru dispozitivele Samsung Galaxy.

Atingeți **Galaxy Apps** pe ecranul de aplicații.



Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile după categorie sau atingeți **CĂUTARE** pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **INSTALARE**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran.



Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți ▼ → **Setări** → **Actualizare automată aplicații**, apoi selectați o opțiune.

Magazin Play

Achiziționați și descărcați aplicații.

Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de aplicații.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile în funcție de categorie sau atingeți Q pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **INSTALĂȚI**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran.



Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți ≡ → **Setări** → **Actualizează automat aplicațiile**, apoi selectați o opțiune.

Gestionarea aplicațiilor

Dezinstalarea sau dezactivarea aplicațiilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **EDITARE**. Pictograma  apare pe aplicațiile pe care le puteți dezactiva sau dezinstala. Selectați o aplicație și atingeți **DEZACTIVARE** sau **DEZINSTALARE**. De asemenea, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Aplicații** → **Manager de aplicații**, selectați o aplicație, apoi atingeți **DEZACTIVARE** sau **DEZINSTALARE**.

- **DEZACTIVARE:** Dezactivați aplicațiile implicite selectate care nu pot fi dezinstalate din dispozitiv.
- **DEZINSTALARE:** Dezinstalează aplicațiile descărcate.

Activarea aplicațiilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Aplicații** → **Manager de aplicații**, derulați la **DEZACTIVAT**, selectați o aplicație, apoi atingeți **ACTIVARE**.

Fișierele mele

Accesați și gestionați diverse fișiere stocate în dispozitiv sau în alte locații, cum ar fi serviciile de stocare cloud.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Fișierele mele**.

- **Fișiere recente:** Vizualizați fișiere recente.
- **Categorie:** Vizualizați fișiere după categorie.
- **Stocare locală:** Vizualizați fișiere stocate în dispozitiv.
- **Stocare în cloud:** Vizualizați fișiere stocate în serviciul de stocare tip cloud.
- **UTILIZARE SPAȚIU DE STOCARE:** Vizualizați informații despre memoria dispozitivului dvs.

Pentru a căuta fișiere sau foldere, atingeți **CĂUTARE**.


Galerie

Introducere

Vizualizați și gestionați fotografiile sau videoclipuri stocate în dispozitiv.

Vizualizarea imaginilor sau a videoclipurilor

- 1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.
- 2 Selectați o imagine sau un videoclip.
Fișierele video afișează pictograma ⏮ în miniatura de previzualizare. Pentru a reda un videoclip, atingeți ⏮.

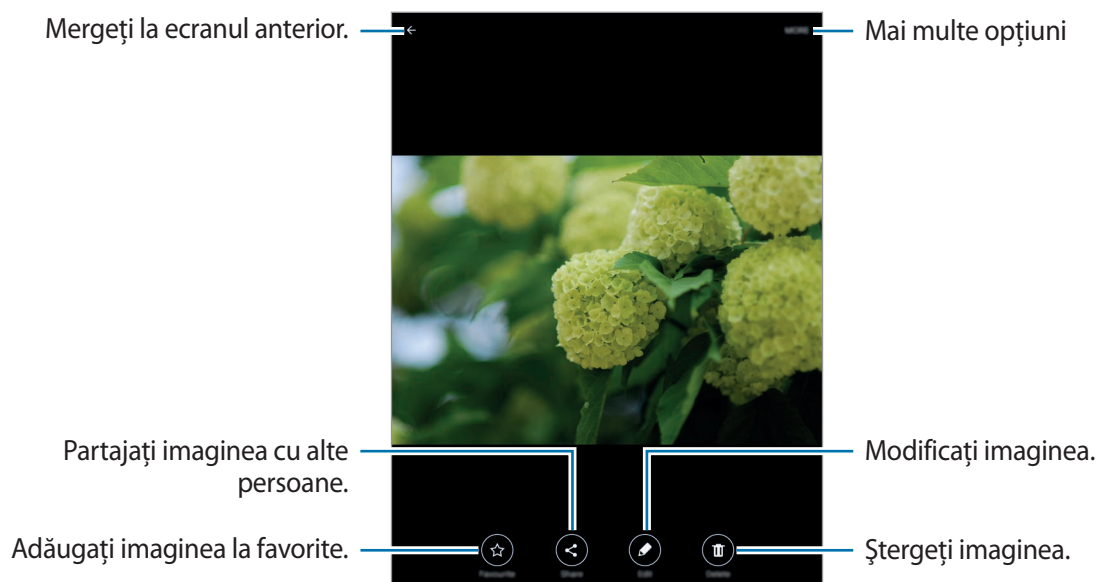

Pentru a ascunde sau afișa meniurile, atingeți ecranul.

Ștergerea imaginilor sau a videoclipurilor

Ștergerea unei imagini sau a unui videoclip

Selectați o imagine sau un videoclip și atingeți **Ștergeți** în partea de sus a ecranului.

Ștergerea mai multor imagini și videoclipuri

- 1 Pe ecranul principal Galerie, țineți apăsat pe o imagine sau pe un videoclip.
- 2 Bifați imaginile sau videoclipurile pentru ștergere.
- 3 Atingeți **ȘTERGEȚI**.

Cameră foto

Introducere

Realizați fotografii și înregistrați videoclipuri folosind diverse moduri și setări.

Fotografierea de bază

Puteți realiza fotografii sau înregistra videoclipuri. Vizualizați fotografii și videoclipuri în **Galerie**.


Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații.

Norme de etichetă a camerei

- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri unde este legal interzis.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.

Realizarea fotografiilor sau înregistrarea videoclipurilor

- 1 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze.
- 2 Atingeți  pentru a realiza o fotografie sau atingeți  pentru a înregistra un videoclip.
 - Atingeți ecranul cu degetele, apoi depărtați-le pentru a mări și apropiați-le pentru a micșora.
 - Pentru a captura o imagine din videoclip în timpul înregistrării, atingeți **Captură**.
 - Pentru a schimba focalizarea în timpul înregistrării unui videoclip, atingeți acolo unde doriți să focalizați. Pentru a focaliza pe centrul ecranului, atingeți .

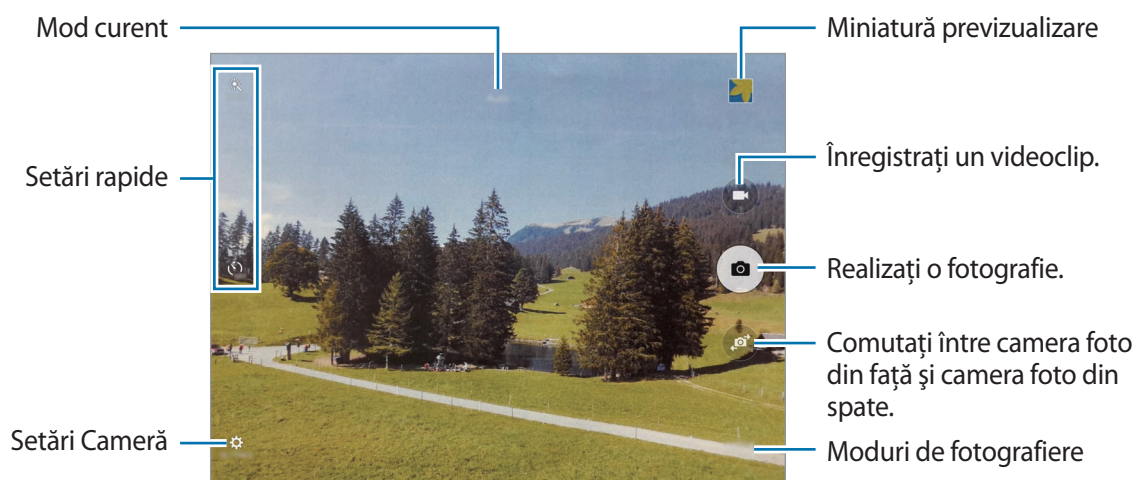

Pe ecranul de previzualizare, glisați la dreapta pentru a accesa lista cu modurile de fotografiere. Alternativ, glisați la stânga pentru a vedea videoclipurile și fotografiile pe care le-ați făcut.



- Ecranul de previzualizare poate varia în funcție de modul de fotografiere și de camera utilizată.
- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Asigurați-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcționeze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluții înalte.
- Camera foto frontală prezintă un obiectiv cu unghi larg. Poate apărea o distorsiune minoră în cazul fotografiilor cu unghi larg, iar acest lucru nu indică probleme de performanță în utilizarea dispozitivului.
- Durata maximă de înregistrare se poate reduce atunci când înregistrați la rezoluție mare.

Lansarea Camerei pe ecranul blocat

Pentru a realiza rapid fotografii, lansați **Camera foto** pe ecranul blocat.

Pe ecranul blocat, glisați  în afara cercului mare.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Unele caracteristici ale camerei nu sunt disponibile atunci când lansați **Camera foto** de pe ecranul blocat în timp ce caracteristicile de securitate sunt activate.

Blocarea focalizării și expunerii

Contrastul lumină puternică/întuneric și subiectul aflat în afara zonei de focalizare automată pot crea dificultăți în obținerea expunerii corecte. Blocați focalizarea sau expunerea și apoi realizați o fotografie. Țineți apăsat pe zona pe care vreți să focalizați, chenarul AF/AE va apărea pe aceasta iar setările de focalizare și expunere vor fi blocate. Setările rămân blocate chiar și după ce realizați o fotografie.



Această caracteristică este disponibilă doar la unele moduri de fotografiere.

Mod Automat

Modul automat permite camerei să evalueze mediul ambiant și să determine modul ideal pentru fotografiere.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Automat**.

Modul Pro

Efectuați fotografii în timp ce reglați manual diversele opțiuni de fotografiere, ca de exemplu valoarea expunerii și valoarea ISO.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Pro**. Selectați opțiuni și personalizați setările, apoi atingeți  pentru a realiza o fotografie.

- **WB**: Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste.
- **ISO**: Selectați o valoare ISO. Opțiunea controlează sensibilitatea camerei la lumină. Valorile scăzute se folosesc în cazul obiectelor care stau pe loc sau care sunt luminate puternic. Valorile mai mari se folosesc în cazul obiectelor care se mișcă rapid sau care sunt luminate slab. Cu toate acestea, setările ISO mai mari pot conduce la zgomot în fotografii.
- : Modificați valoarea expunerii. Această opțiune determină cât de multă lumină utilizează senzorul camerei. În condiții de iluminare slabă, utilizați o expunere mai mare.

Panoramă

Realizați o serie de fotografii pe orizontală sau pe verticală, apoi îmbinați-le pentru a crea o scenă amplă.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Panoramă**.



Pentru a obține fotografiile optime utilizând modul Panoramă, urmați următoarele sfaturi:


- Mișcați camera încet într-o singură direcție.
- Mențineți imaginea în interiorul cadrului de pe vizorul camerei.
- Evitați fotografierea fundalurilor neclare, cum ar fi cerul gol sau pereții simpli.

Fotografie virtuală

Efectuați o serie de fotografii în timp ce vă deplasați în cerc în jurul unui subiect pentru a crea o imagine a subiectului din unghiuri multiple. Puteți vizualiza subiectul din diverse unghiuri trăgând cu degetul la stânga sau la dreapta pe fotografie.

- 1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Fotografie virtuală**.
- 2 Așezați un subiect în centrul ecranului de previzualizare și atingeți .
- 3 Deplasați dispozitivul încet în jurul subiectului într-o singură direcție pentru a realiza mai multe fotografii.

Atunci când săgeata devine complet galbenă sau atunci când nu vă mai rotiți în jurul subiectului, dispozitivul încetează automat să mai realizeze fotografii.

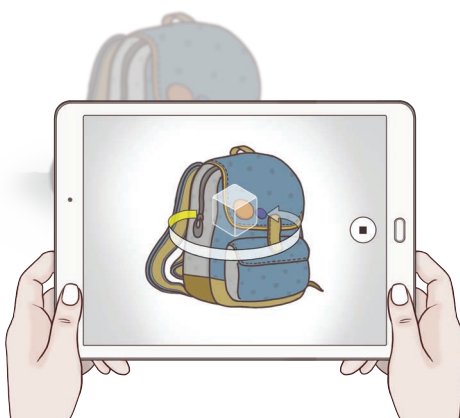

Vizualizarea fotografiilor virtuale

- 1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți miniatura de previzualizare.
- 2 Atingeți .
- 3 Trageți cu degetul la stânga sau la dreapta pe ecran sau rotiți ușor dispozitivul la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza subiectul din unghiuri diferite.

HDR (Tonuri bogate)

Efectuați fotografii în tonuri bogate și reproduceți detalii chiar și în zone luminoase și întunecate.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **HDR (Tonuri bogate)**.



Fără efect



Cu efect

Foto&altele

Realizați o serie de fotografii și modificați-le prin aplicarea unor efecte diverse utilizând modurile de fotografiere.



Caracteristica Zoom nu este disponibilă în timp ce realizați fotografii în acest mod.


- 1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Foto&altele**.
- 2 Atingeți .
Dispozitivul realizează o serie de fotografii și afișează modurile de fotografiere disponibile.
- 3 Selectați un mod de fotografiere și aplicați un efect fotografiilor.
 - **Foto. optimă:** Salvați cea mai bună fotografie din cadrul seriei. Pentru a vizualiza celelalte fotografii din serie, glisați la stânga sau la dreapta. Dispozitivul recomandă fotografia optimă și o identifică cu .
 - **Radieră:** Ștergeți obiectele nedorite aflate în mișcare. Atingeți  pentru a șterge obiectele nedorite aflate în mișcare. Atingeți  pentru a restabili fotografia originală.
 - **Foto. dramatică:** Combinați o serie de fotografii pentru a crea o imagine ce conține urme de mișcare. Extindeți urma mișcării în imagine selectând mai multe fotografii din partea de jos a ecranului.
 - **Filmare cu panoramare:** Aplicați un efect fundalului astfel încât subiectul să pară că se mișcă mai rapid. Atingeți **Obiecte** pentru a selecta un subiect. Atingeți **Estom. mișc.** pentru a schimba unghiul de estompare care va fi aplicat în fundal. Atingeți  și desenați un cerc cu degetul în jurul cercului mare pentru a regla unghiul de estompare. Pentru a regla nivelul de estompare a fundalului, glisați bara de reglare.
- 4 Când ați terminat editarea fotografiilor, atingeți **SALVARE**.

Cameră foto duală

Când realizați o fotografie în orientarea de tip peisaj folosind camera foto spate, fotografia sau videoclipul a ceea ce a fost captat de camera foto frontală va fi afișată într-o fereastră inserată, sau invers. Utilizați această caracteristică pentru a capta simultan atât un peisaj minunat, cât și un autoportret.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Cameră foto duală**. Atingeți  pentru a realiza o fotografie sau atingeți  pentru a începe înregistrarea.

Selectați un tip de cadru pentru fereastra inserată.

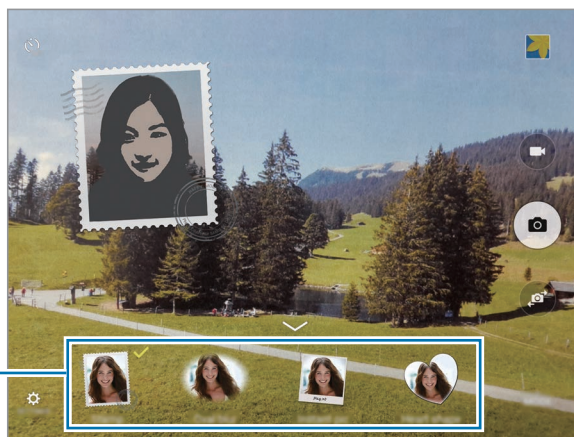

Puteți înregistra videoclipuri în modul Cameră duală timp de până la 5 minute în Full HD și timp de până la 10 minute în HD sau VGA.

Autoportret

Efectuați autoportrete folosind camera foto frontală.

- 1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți  pentru a comuta la camera foto frontală pentru autoportrete.
- 2 Atingeți **MOD** → **Autoportret**.

- 3 Așezați-vă cu fața spre obiectivul camerei foto frontale.
- 4 Când dispozitivul vă detectează fața, atingeți ecranul pentru a realiza un autoportret.
Pentru a realiza o fotografie prin folosirea palmei, atingeți  și glisați comutatorul **Comandă prin gest** pentru activare. Arătați palma camerei foto frontale. După ce v-a recunoscut palma, dispozitivul va realiza o fotografie după câteva secunde.

Fotogr. în interval

Realizați o serie de autoportrete la un anumit interval și salvați fotografiile dorite.

- 1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți  pentru a comuta la camera foto frontală pentru autoportrete.
- 2 Atingeți **MOD** → **Fotogr. în interval**.
- 3 Când dispozitivul vă detectează fața, atingeți ecranul pentru a realiza un autoportret.
Dispozitivul va realiza patru fotografii la intervale de două secunde.
Pentru a realiza o fotografie prin folosirea palmei, atingeți  și glisați comutatorul **Comandă prin gest** pentru activare. Arătați palma camerei foto frontale. După ce v-a recunoscut palma, dispozitivul va realiza o fotografie după câteva secunde.
- 4 Bifați fotografiile pe care doriți să le salvați și atingeți **SALVARE**.

Descărcarea modurilor

Descărcați mai multe moduri de fotografiere din **Galaxy Apps**.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Descărcați**.



Unele moduri de fotografiere pe care le-ați descărcat nu au acces la fiecare caracteristică. Este posibil ca glisarea la dreapta pentru a vizualiza lista de moduri și glisarea la stânga pentru a vizualiza imaginile capturate și videoclipurile să nu fie disponibile.

Setări Cameră

Setări rapide

Pe ecranul de previzualizare, folosiți următoarele setări rapide.



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul de fotografiere și de camera utilizată.

-  : Selectați un efect de filtru care va fi utilizat atunci când realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri. Pentru a descărca mai multe efecte, atingeți **Descărcați**.
-  : Selectați o metodă de măsurare. Opțiunea determină modul de calcul al valorilor de iluminare. **Centrat** folosește lumina din porțiunea centrală a fotografiei pentru a calcula expunerea fotografiei. **Spot** folosește lumina dintr-o zonă centrală concentrată a fotografiei pentru a calcula expunerea fotografiei. **Matrice** realizează media întregii scene.
-  : Selectați intervalul de întârziere înainte de realizarea unei fotografii de către cameră.
-  : Reglați bara glisantă pentru a realiza o fotografie în tonuri luminoase în vederea obținerii unor imagini mai plăcute.

Setări Cameră

Pe ecranul de previzualizare, atingeți .



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul de fotografiere și de camera utilizată.

- **Dimens. fotogr. (spate) / Dimensiune fotogr. (față)**: Selectați o rezoluție pentru fotografii. Utilizarea unei rezoluții mai mari va conduce la fotografii de calitate mai înaltă, însă acestea vor ocupa mai multă memorie.
- **Dimens. video (spate) / Dimens. video (față)**: Selectați o rezoluție pentru videoclipuri. Utilizarea unei rezoluții mai mari va conduce la videoclipuri de calitate mai înaltă, însă acestea vor ocupa mai multă memorie.
- **Comandă prin gest**: Setați dispozitivul să vă detecteze palma, pentru a o putea folosi la realizarea autoportretelor.
- **Salv. imag. ca în previz.**: Inversați imaginea pentru a crea o imagine în oglindă a scenei originale, atunci când realizați fotografii folosind camera foto frontală.
- **Stabilizare video**: Utilizați stabilizarea imaginii pentru a reduce sau elimina neclaritatea care rezultă din mișcarea camerei în timpul înregistrării unui videoclip.

- **Mod vizualizare:** Modificați raportul de aspect al ecranului de previzualizare.
- **Linii ghidare:** Afișați ghidajele vizorului pentru a vă ajuta la compoziție atunci când selectați subiectul.
- **Etichete locație:** Adăugați fotografiei o etichetă a locației GPS.



- Puterea semnalului GPS poate scădea în locații în care semnalul este obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
- Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita acest lucru, dezactivați setarea etichetă locație.
- **Revedeți imaginile:** Setări dispozitivul să afișeze fotografiile după realizarea acestora.
- **Locație stocare:** Selectați o locație de memorie pentru stocare.
- **Funcție taste volum:** Setări dispozitivul să utilizeze tasta Volum pentru a controla funcția declanșator sau zoom.
- **Reinițializare setări:** Reinițializați setările camerei.

Email

Setarea conturilor de e-mail

Setați un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația **Email** pentru prima dată.

- 1 Atingeți **Email** pe ecranul de aplicații.
- 2 Introduceți adresa de e-mail și parola, apoi atingeți **URMĂTOR**.
Pentru a înregistra manual un cont de e-mail de companie, atingeți **CONFIG. MANUALĂ**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pentru a seta încă un cont de e-mail, atingeți **MAI MULTE** → **Setări** → **Adăugare cont**.

Dacă aveți mai multe conturi de e-mail, puteți seta unul drept cont implicit. Atingeți **MAI MULTE** → **Setări** → **SETARE CONT IMPLICIT**.

Trimiterea e-mailurilor

- 1 Atingeți  pentru a compune un e-mail.
- 2 Adăugați destinatari și introduceți un text de e-mail.
- 3 Atingeți **TRIMITE** pentru a trimite e-mailul.

Citirea e-mailurilor


Pe lista de e-mailuri, atingeți un e-mail pentru a-l citi.

Internet

Navigați pe Internet pentru a căuta informații și marcați paginile web favorite pentru a le accesa cu ușurință.

- 1 Atingeți **Internet** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți câmpul pentru text.
- 3 Introduceți adresa web sau un cuvânt cheie, apoi atingeți **Acces**.

Pentru a vizualiza barele de instrumente, glisați ușor degetul în jos pe ecran.

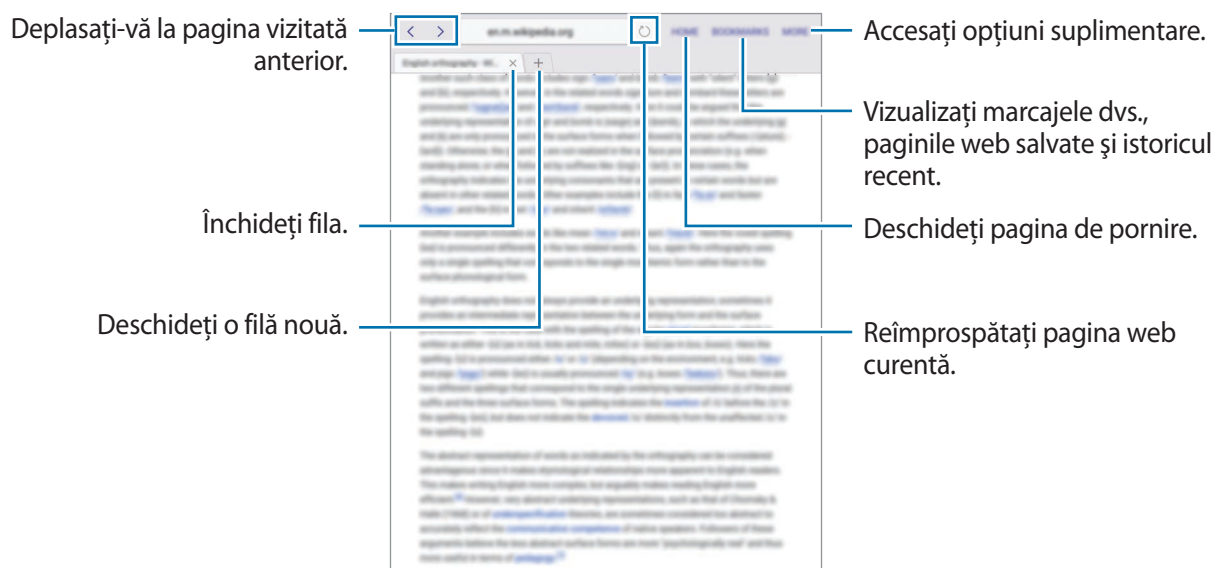

Contacte

Introducere

Creați contacte noi sau gestionați contactele de pe dispozitiv.

Adăugarea contactelor

Crearea manuală a contactelor

- 1 Atingeți **Contacte** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți  și selectați o locație de stocare.
- 3 Introduceți informațiile despre contact.
 -  : Adăugați o imagine.
 -  /  : Adăugați sau ștergeți un câmp al contactului.
- 4 Atingeți **SALVARE**.

Importul contactelor

Importați contacte de pe serviciile de stocare în dispozitivul dvs.

- 1 Atingeți **Contacte** pe ecranul de aplicații.
- 2 Pe lista de contacte, atingeți **MAI MULTE** → **Setări** → **Import/Export contacte** → **IMPORT** și selectați o opțiune de import.

Căutarea contactelor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte**.

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Glisați un deget de-a lungul indexului în partea stângă a listei de contacte pentru a-l derula rapid.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte și introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuați una din următoarele acțiuni:

- ★ : Adăugați la contactele favorite.
- ✉ : Compuneți un e-mail.

Smart Manager

Introducere

Smart Manager prezintă starea bateriei dispozitivului, a memoriei interne, a memoriei RAM și a securității sistemului. De asemenea, puteți optimiza automat dispozitivul printr-o atingere de deget.



Utilizarea caracteristicii de optimizare rapidă

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Smart Manager** → **ȘTERGERE TOTALĂ**.

Caracteristica de optimizare rapidă îmbunătățește performanța dispozitivului prin următoarele acțiuni.

- Identificarea aplicațiilor care consumă excesiv energia bateriei și ștergerea unei părți din memorie.
- Ștergerea fișierelor inutile și închiderea aplicațiilor care rulează în fundal.
- Se scanează pentru depistarea malware-ului.

Utilizarea aplicației Smart Manager

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Smart Manager** și selectați o caracteristică.

Baterie

Verificați energia rămasă a bateriei și durata cât mai poate fi utilizat dispozitivul. Pentru dispozitivele cu niveluri scăzute ale bateriei, conservați energia din baterie prin activarea caracteristicilor de economisire a energiei și prin închiderea aplicațiilor care consumă excesiv.



Timpul de utilizare rămas indică timpul rămas până ce energia din baterie se consumă complet. Timpul de utilizare rămas poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

Stocare

Verificați starea capacității memoriei utilizate și cea disponibilă. Puteți șterge fișierele nefolosite și pe cele reziduale sau puteți dezinstala aplicații pe care nu le mai folosiți.

RAM

Verificați memoria RAM disponibilă. Puteți închide aplicațiile din fundal și reduce cantitatea de memorie RAM pe care o folosiți pentru a accelera viteza dispozitivului.

Securit. dispozitiv

Verificați starea de securitate a dispozitivului. Această caracteristică vă scanează dispozitivul pentru depistarea malware-ului.


Planificator S

Introducere

Gestionați-vă programul prin introducerea evenimentelor sau activităților viitoare în planificator.

Crearea evenimentelor

- 1 Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți **+** sau atingeți de două ori o dată.
Dacă sunt deja înregistrate evenimente sau activități în data respectivă, atingeți data și apoi **+**.
- 3 Introduceți detaliile evenimentului.

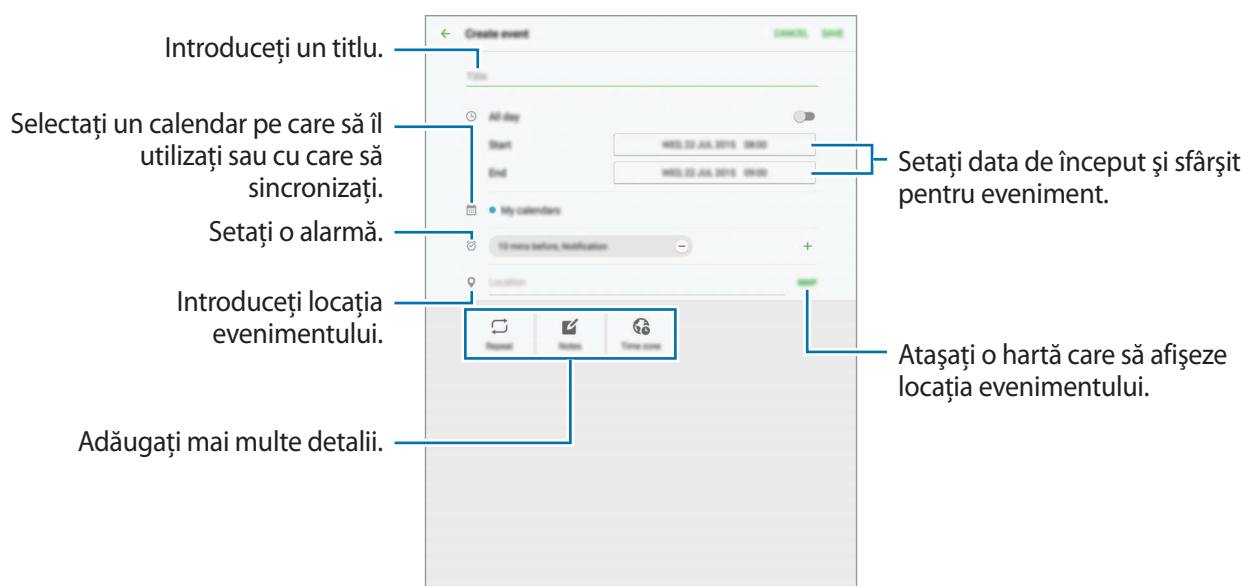

- 4 Atingeți **SALVARE** pentru a salva evenimentul.

Crearea de sarcini

- 1 Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.
- 2 Atingeți **ACTIVITĂȚI**.
- 3 Introduceți detaliile sarcinii și atingeți **AZI** sau **MÂINE** pentru a seta data scadentă.
Pentru a adăuga mai multe detalii, atingeți .
- 4 Atingeți **SALVARE** pentru a salva sarcina.

Sincronizarea evenimentelor și activităților cu conturile dvs.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi**, selectați un serviciu de cont, apoi atingeți comutatorul **Sincronizare Calendar** pentru a sincroniza evenimente și sarcini cu contul.

Pentru a adăuga conturi cu care să vă sincronizați, deschideți ecranul de aplicații și atingeți **Planificator S** → **MAI MULTE** → **Gestionare calendare** → **Adăugare cont**. Apoi, selectați un cont cu care se va face sincronizarea și conectați-vă. Când contul este adăugat, lângă denumirea acestuia apare un cerc verde.

Sincronizarea ecranelor 3.0

Introducere

SideSync vă permite să vă partajați cu ușurință ecranul și datele între telefoane, tablete Samsung Android și orice computer.

Aplicația SideSync trebuie instalată pe ambele dispozitive pe care doriți să le conectați. Dacă aceasta nu este instalată, folosiți una din următoarele metode pentru a o descărca și instala:

- Pentru a descărca și instala SideSync pe tableta sau telefonul inteligent Samsung Android, căutați SideSync în **Galaxy Apps** sau **Magazin Play**. Dacă dispozitivul dvs. nu suportă Sincronizarea ecranelor 3.0, nu veți găsi aplicația.
- Pentru a descărca și instala SideSync pe computerul dvs., vizitați www.samsung.com/sidesync. Pe pagina web, mai puteți găsi și informații despre cerințele de sistem SideSync.

Conectarea tabletei și a telefonului inteligent



Tableta și telefonul inteligent trebuie să accepte Wi-Fi Direct.

- 1 Lansați **Sincronizarea ecranelor 3.0** pe tabletă și pe telefonul inteligent.
- 2 Pe tabletă, selectați telefonul inteligent din lista de dispozitive detectate.
- 3 Pe telefonul inteligent, acceptați solicitarea de conectare.
Ecranul virtual va apărea pe tabletă iar ecranul telefonului inteligent se va opri.



Conectarea tabletei și a computerului

- 1 Conectați tableta la computer cu ajutorul unui cablu USB.
Alternativ, conectați ambele dispozitive la același punct de acces.
- 2 Lansați **Sincronizarea ecranelor 3.0** pe ambele dispozitive.
Ecranul virtual va apărea pe computer iar ecranul tabletei se va opri.




Utilizarea ecranului virtual

Aplicația SideSync afișează ecranul unui dispozitiv pe un alt dispozitiv. Puteți folosi funcțiile unui dispozitiv, ca de exemplu efectuarea de apeluri și lansarea aplicațiilor, prin intermediul ecranului virtual. În continuare puteți vedea o imagine a ecranului virtual al tabletei.



- Se poate ca unele funcții să nu funcționeze prin intermediul ecranului virtual.
- Aspectul și funcțiile ecranului virtual pot varia în funcție de dispozitivul conectat.

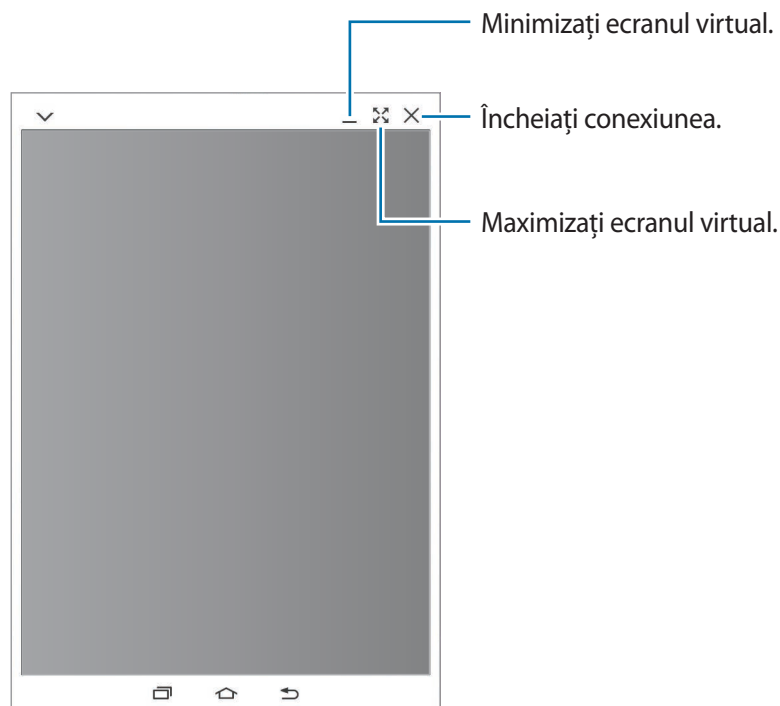

Atingeți  pentru a utiliza următoarele opțiuni:

-  : Partajați tastatura și mouse-ul computerului cu tableta.
-  : Setați ecranul virtual să rămână întotdeauna în partea de sus.
-  : Rotiți ecranul.
-  : Realizați o captură de ecran.
-  : Porniți ecranul tabletei pentru a-l controla atât de pe computer cât și de pe tabletă. Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcție de dispozitivul conectat.
-  : Deschideți aceeași pagină web în navigatorul web al computerului.

Pentru a muta ecranul virtual, dați clic și glisați partea de sus a ecranului virtual într-o nouă locație.

Pentru a regla mărimea ecranului virtual, plasați cursorul mouse-ului pe marginea ecranului virtual, apoi dați clic și glisați-l.

Comutarea între ecrane

Pentru a folosi ecranul curent de pe dispozitivul conectat, apăsați tasta Pornire sau tasta Acasă de pe dispozitivul conectat. Ecranul virtual se oprește iar ecranul dispozitivului conectat pornește.

Dacă tableta este conectată la computer, dați clic pe ecranul tabletei virtuale de pe computer pentru a reveni la acesta. Dacă telefonul inteligent este conectat la tabletă, atingeți **COMUTARE LA TABLETĂ** pe tabletă.



Ecranul virtual și ecranul dispozitivului conectat pot fi vizualizate și controlate simultan. Pe ecranul virtual, atingeți  →  pentru a porni ecranul dispozitivului conectat. Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcție de dispozitivul conectat.

Partajarea fișierelor și a clipboard-ului

Puteți partaja cu ușurință fișiere între dispozitivele conectate.

Selectați fișiere pe ecranul virtual sau în afara acestuia. Apoi, glisați și plasați fișierele selectate în sau în afara ecranului virtual. Fișierele selectate vor fi copiate pe dispozitivul respectiv.

De asemenea, puteți copia și lipi cu ușurință text între dispozitivele conectate prin intermediul caracteristicii de partajare a clipboard-ului. Copiați sau tăiați text de pe ecranul virtual și lipiți-l într-un câmp text din afara ecranului virtual, sau vice versa.

Partajarea tastaturii și mouse-ului computerului

Folosiți ecranul tabletei pe post de monitor dual și controlați-l cu ajutorul tastaturii și mouse-ului computerului.


1

Pe ecranul virtual, atingeți  → .

Ecranul virtual va dispărea de pe ecranul computerului.

- 2 Mutați cursorul mouse-ului pe marginea stângă sau dreaptă a ecranului computerului pentru a accesa ecranul tabletei.

Cursorul mouse-ului va apărea pe ecranul tabletei.

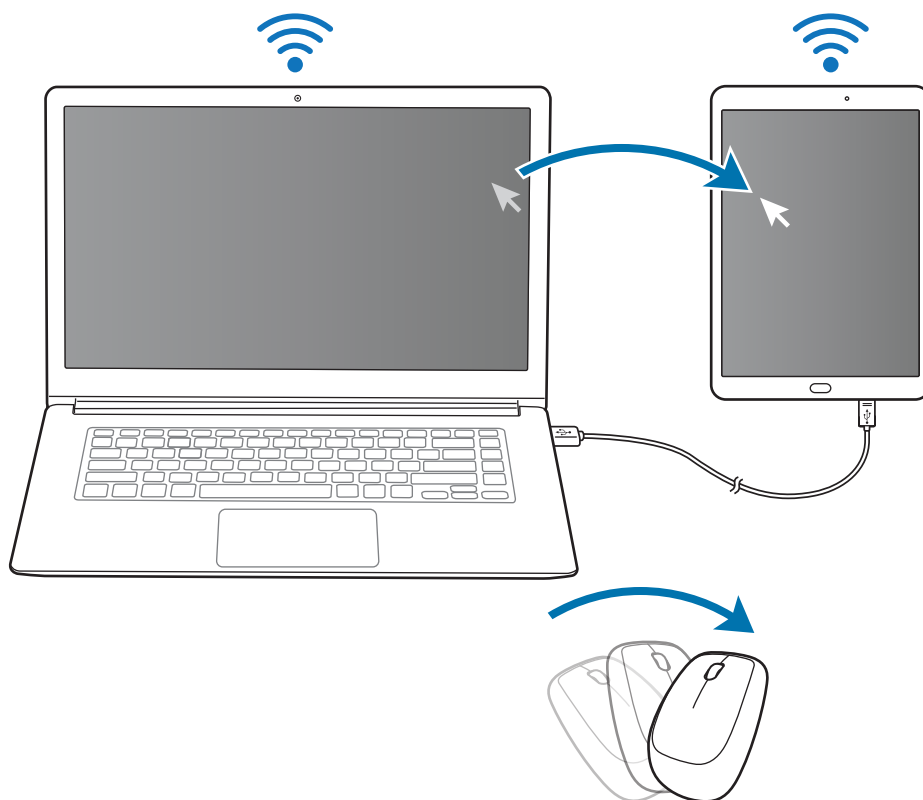

- 3 Pe tabletă, folosiți tastatura și mouse-ul computerului pentru a efectua acțiuni, ca de exemplu introducere text, copiere și lipire, și selectare elemente.

Pentru a controla computerul din nou cu mouse-ul, reveniți cu cursorul pe ecranul computerului.


Muzică

Ascultați muzică sortată în funcție de categorie și particularizați setările pentru redare.

Atingeți **Muzică** pe ecranul de aplicații.

Selectați o categorie, apoi selectați melodia care va fi redată.

Atingeți imaginea albumului în partea de jos a ecranului pentru a deschide ecranul playerului muzical.

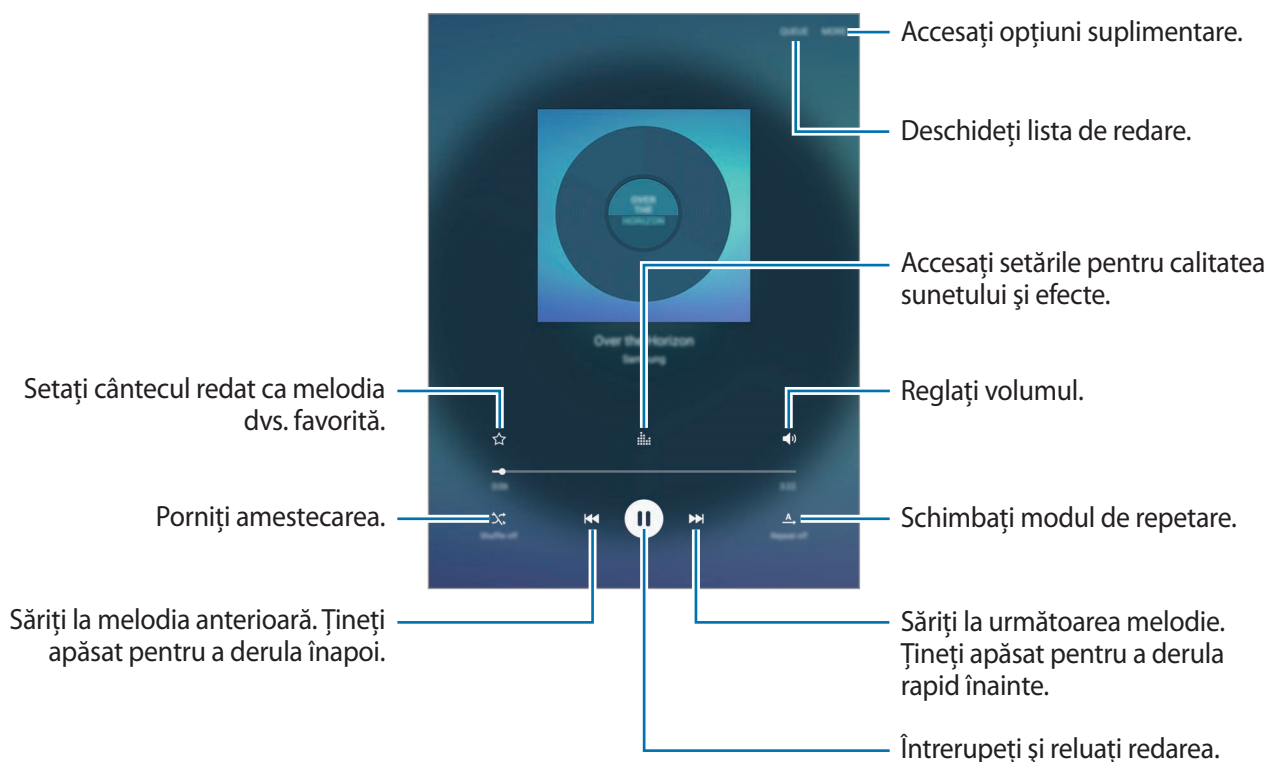


Video

Urmăriți videoclipuri stocate în dispozitiv și particularizați setările pentru redare.

Atingeți **Video** pe ecranul de aplicații.

Selectați un videoclip pentru redare.

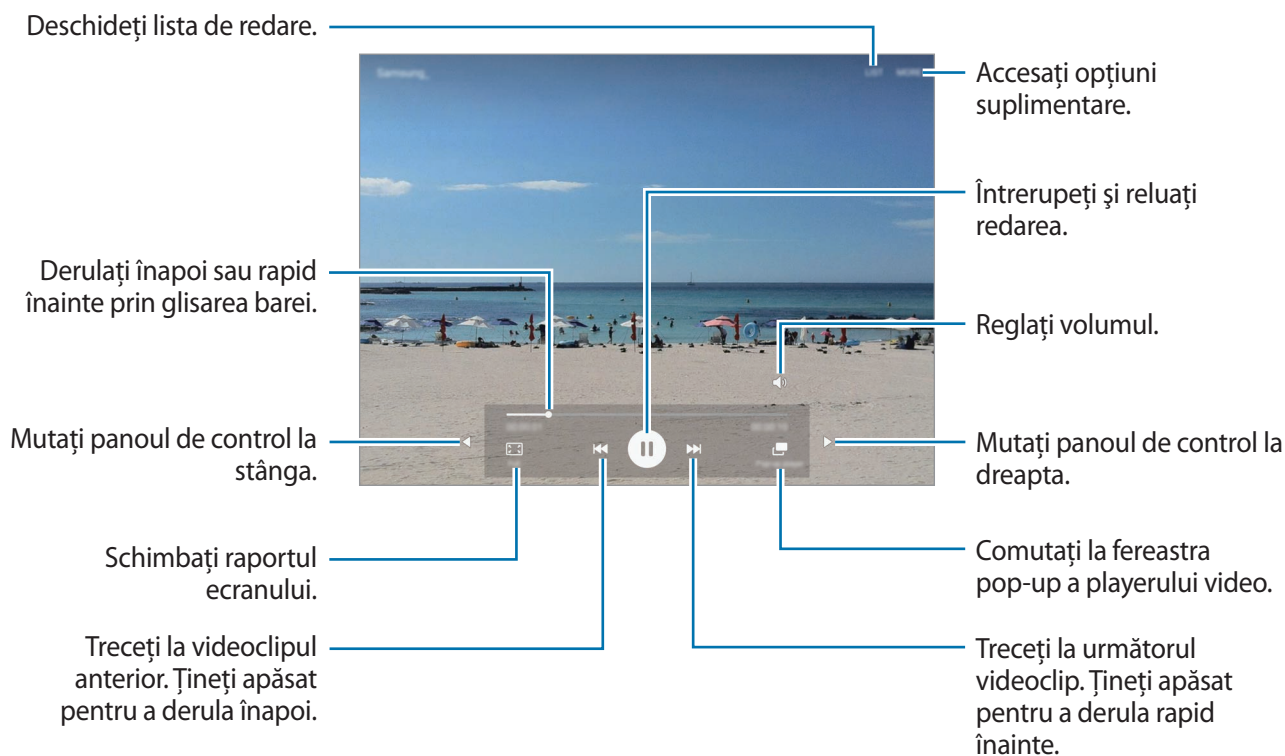

Glisați cu degetul în sus sau în jos pe marginea stângă a ecranului de redare pentru a regla luminozitatea sau glisați cu degetul în sus sau în jos pe marginea dreaptă a ecranului de redare pentru a regla volumul.

Pentru a derula înapoi sau rapid înainte, glisați la stânga sau la dreapta pe ecranul de redare.

Notă

Creați note și organizați-le în funcție de categorie.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Notă**.

Compunerea notelor

Atingeți  pe lista de note și introduceți o notă. În timpul compunerii unei note, utilizați următoarele opțiuni:

- **Categ.:** Creați sau setați o categorie.
- **Imagine:** Inserați imagini.
- **Voce:** Realizați o înregistrare vocală pentru inserare.
- **Activit.:** Adăugați bife la începutul fiecărui rând pentru a crea o listă de sarcini.

Pentru a salva nota, atingeți **SALVARE**.

Pentru a edita o notiță, atingeți-o, apoi selectați-i conținutul.

Căutarea notițelor

Atingeți **CĂUTARE** pe lista de notițe și introduceți un cuvânt cheie pentru a căuta notițe care îl conțin.

Ceas

Introducere

Setați alarme, verificați ora curentă în multe orașe din lume, programați un eveniment sau setați o anumită durată.

ALARMĂ

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **ALARMĂ**.

Setarea alarmelor

Setați o oră pentru alarmă și atingeți **SALVARE**.

Pentru a deschide tastatura ca să introduceți o oră pentru alarmă, atingeți **TASTATURĂ**.

Pentru a seta o alarmă cu diverse opțiuni, atingeți **OPȚIUNI**, setați opțiunile pentru alarmă, apoi atingeți **SALVARE**.

Pentru a activa sau dezactiva alarme, atingeți pictograma cu ceas de lângă alarmă în lista afișată.

Oprirea alarmelor

Atingeți **ÎNCHIDERE** pentru a opri o alarmă. Dacă ați activat anterior opțiunea de amânare, atingeți **AMÂNARE** pentru a repeta alarma după o anumită perioadă de timp.

Ștergerea alarmelor

Atingeți ✕ pe o alarmă din lista de alarme.

ORA PE GLOB

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **ORA PE GLOB**.

Crearea ceasurilor

Introduceți un nume de oraș sau selectați un oraș de pe glob, apoi atingeți +.

Ștergerea ceasurilor

Atingeți ✕ pe un ceas.

CRONOMETRU

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **CRONOMETRU**.
- 2 Atingeți **ÎNCEPUT** pentru a cronometra un eveniment.
Pentru a înregistra timpii unui tur în timpul vizualizării unui eveniment, atingeți **TUR**.
- 3 Atingeți **OPRIRE** pentru a opri cronometrarea.
Pentru a reporni cronometrarea, atingeți **RELUARE**.
Pentru ștergerea timpilor unui tur, atingeți **RESETARE**.

NUMĂRĂT. INVERSĂ

- 1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **NUMĂRĂT. INVERSĂ**.
- 2 Setezi durata, apoi atingeți **ÎNCEPUT**.
Pentru a deschide tastatura ca să introduceți durata, atingeți **TASTATURĂ**.
- 3 Atingeți **ÎNCHIDERE** atunci când timpul expiră.

Calculator

Efectuați calcule simple sau complexe.

Atingeți **Calculator** pe ecranul de aplicații.

Puteți vedea istoricul calculelor în partea superioară a ecranului.

Pentru ștergerea istoricului, atingeți **ȘTERGERE ISTORIC**.

Aplicații Google

Google furnizează aplicații de divertisment, pentru rețele de socializare și pentru afaceri. Este posibil să vi se solicite un cont Google pentru accesarea anumitor aplicații. Consultați [Conturi](#) pentru mai multe informații.

Pentru a vizualiza mai multe informații despre aplicații, accesați meniul de ajutor al fiecărei aplicații.



Anumite aplicații pot să nu fie disponibile sau să fie etichetate diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Chrome

Căutați informații și răsfoiți pagini web.

Gmail

Primiți sau trimiteți e-mailuri prin intermediul serviciului Google Mail.

Hărți

Identificați locația dvs. pe hartă, căutați locații și vizualizați informații despre locație pentru diverse locuri.

Muzică Play

Descoperiți, ascultați și partajați muzică pe dispozitiv.

Filme Play

Urmăriți videoclipuri stocate pe dispozitiv și descărcați un conținut variat pentru a le viziona, din **Magazin Play**.

Drive

Stocați conținutul dvs. pe cloud, accesați-l din orice loc și partajați-l cu alte persoane.

YouTube

Urmăriți sau creați videoclipuri și partajați-le cu alte persoane.

Fotografii

Căutați, gestionați și editați toate fotografiile și videoclipurile din diverse surse într-un singur loc.

Hangouts

Conversați individual cu prietenii sau în grupuri și utilizați imagini, emoticonuri și apeluri video atunci când conversați.

Google

Căutați rapid elemente pe Internet sau pe dispozitivul dvs.

Căutare vocală

Căutați rapid elemente rostind un cuvânt cheie sau o sintagmă.

Setări Google

Configurați setările pentru anumite caracteristici oferite de Google.

Setări

Introducere

Personalizați setări pentru funcții și aplicații. Puteți personaliza dispozitivul prin configurarea opțiunilor de setări diverse.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări**.

Pentru a căuta setări introducând cuvinte cheie, atingeți **CĂUTARE**.

Wi-Fi

Conectarea la o rețea Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi și pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.



- Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.
- Dezactivați Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi**, apoi atingeți comutatorul pentru activare.

2 Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi.

Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt.

3 Atingeți **CONECTARE**.



Odată ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va reconecta la rețeaua respectivă de fiecare dată când aceasta este disponibilă, fără solicitarea unei parole. Pentru a preveni conectarea automată a dispozitivului la rețea, selectați-o din lista de rețele și atingeți **REVOCARE**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează direct dispozitivele printr-o rețea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi**, apoi atingeți comutatorul pentru activare.

2 Atingeți **Wi-Fi Direct**.

Dispozitivele detectate sunt afișate.

Dacă dispozitivul la care doriți să vă conectați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să activeze caracteristica Wi-Fi Direct a acestuia.

3 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.

Dispozitivele se vor conecta atunci când celălalt dispozitiv acceptă solicitarea de conectare prin Wi-Fi Direct.

Trimiterea și primirea datelor

Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fișiere media, cu alte dispozitive. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.

2 Selectați o imagine.

3 Atingeți **Partajare** → **Wi-Fi Direct**, selectați un dispozitiv pe care să transferați imaginea, apoi atingeți **PARTAJAȚI**.

4 Acceptați solicitarea de conectare pentru Wi-Fi Direct pe celălalt dispozitiv.

Dacă dispozitivele sunt deja conectate, imaginea va fi trimisă către celălalt dispozitiv fără procedura de solicitare a conectării.

Terminarea conexiunii dispozitivului

- 1 Atingeți **Wi-Fi** pe ecranul Setări.
- 2 Atingeți **Wi-Fi Direct**.
Dispozitivul afișează dispozitivele conectate în listă.
- 3 Atingeți numele dispozitivului pentru a deconecta dispozitivele.

Bluetooth

Introducere

Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fișiere media cu alte dispozitive compatibile Bluetooth.



- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin intermediul caracteristicii Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere, securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

Samsung nu este responsabilă pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Bluetooth**, apoi glisați comutatorul pentru activare.
Dispozitivele detectate sunt afișate.
 - 2 Selectați un dispozitiv cu care să vă asociați.
Dacă dispozitivul dvs. s-a asociat înainte cu dispozitivul, atingeți numele acestuia fără a confirma parola generată automat.
Dacă dispozitivul cu care vreți să vă asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia. Consultați Manualul utilizatorului al celuilalt dispozitiv.
-  Dispozitivul dvs. este vizibil pentru celelalte dispozitive în timp ce ecranul cu setări Bluetooth este deschis.
- 3 Acceptați solicitarea de conectare prin Bluetooth pe dispozitivul dvs. pentru confirmare.
Dispozitivele se vor conecta atunci când celălalt dispozitiv acceptă solicitarea de conectare prin Bluetooth.

Trimiterea și primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fișiere media, cu alte dispozitive Bluetooth. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

- 1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.
- 2 Selectați o imagine.
- 3 Atingeți **Partajare** → **Bluetooth**, apoi selectați un dispozitiv pe care să transferați imaginea.
Dacă dispozitivul cu care vreți să vă asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia.
- 4 Acceptați solicitarea de conectare pentru Bluetooth pe celălalt dispozitiv.

Dezasocierea dispozitivelor Bluetooth

- 1 Atingeți **Bluetooth** pe ecranul Setări.
Dispozitivul afișează dispozitivele asociate pe listă.
- 2 Atingeți  de lângă numele dispozitivului pentru a anula asocierea.
- 3 Atingeți **Anulare asociere**.

Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o rețea.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Avion**.

Utilizare date

Țineți evidența cantității de date utilizate.

Pe ecranul Setări, atingeți **Utilizare date**.

Mai multe setări de conexiune

Opțiuni

Particularizați setările pentru a controla alte caracteristici.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mai multe setări de conexiune**.

- **Imprimare:** Configurați setările pentru accesoriile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți căuta imprimantele disponibile sau adăuga una manual pentru a imprima fișiere. Consultați [Imprimare](#) pentru mai multe informații.
- **VPN:** Configurați și conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri).
- **Ethernet:** Opțiunea Ethernet este disponibilă atunci când un adaptor Ethernet este conectat la dispozitiv. Utilizați această opțiune pentru a activa caracteristica Ethernet și configura setările rețelei.

Imprimare

Configurați setările pentru accesoriiile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți conecta dispozitivul la o imprimantă prin Wi-Fi sau prin Wi-Fi Direct și puteți imprima imagini sau documente.



Anumite imprimante pot fi incompatibile cu dispozitivul.

Adăugarea plug-in-urilor pentru imprimantă

Adăugați plug-in-uri pentru imprimantele la care doriți să conectați dispozitivul.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Mai multe setări de conexiune** → **Imprimare** → **Descărcare plug-in**.
- 2 Căutați un plug-in pentru imprimantă în **Magazin Play**.
- 3 Selectați un plug-in pentru o imprimantă și instalați-l.
- 4 Selectați plug-in-ul imprimantei, apoi atingeți comutatorul pentru activare.

Dispozitivul caută imprimante care sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi ca dispozitivul dvs.

Pentru a adăuga imprimante manual, atingeți **MAI MULTE** → **Adăugare imprimantă** → **ADD PRINTER**.

Pentru a schimba setările de imprimare, atingeți **MAI MULTE** → **Setări imprimare**.

Imprimarea conținutului

În timpul vizualizării conținutului, cum ar fi imagini sau documente, atingeți **Partajare** → **Imprimare** → ▼ → **Toate imprimantele**, apoi selectați o imprimantă.

Sunete și notificări

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunete și notificări**.

- **Mod sunet:** Setări dispozitivul să utilizeze modul sunet sau modul silențios.
- **Volum:** Reglați nivelul volumului pentru muzică și videoclipuri, pentru sunetele de sistem și pentru notificări.
- **Sunete:** Modificați setările pentru tonurile de sonerie și sunetele sistemului.
- **Calitate audio și efecte:** Configurați setările suplimentare de sunet.
- **Nu deranjați:** Setări dispozitivul să dezactiveze sunetele de notificare, cu excepția celor permise.
- **Notificări pe ecranul de blocare:** Setări dacă să se afișeze sau nu conținutul notificărilor pe ecranul blocat.
- **Notificări aplicații:** Modificați setările de notificare pentru fiecare aplicație.

Afișare

Schimbați setările de afișare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Afișare**.

- **Luminozitate:** Reglați luminozitatea ecranului.
- **Font:** Schimbați dimensiunea și tipul fontului.
- **Timp expirare ecran:** Setări intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Ecran activ inteligent:** Setări dispozitivul să prevină stingerea luminii de fundal a ecranului în timp ce îl priviți.
- **Mod ecran:** Modificați modul ecranului pentru a regla culoarea și contrastul acestuia.
- **Daydream:** Setări dispozitivul să lanseze un screensaver atunci când dispozitivul se încarcă sau este conectat la o stație de andocare.

Mișcări și gesturi

Activați caracteristica de recunoaștere a mișcării și schimbați setările care controlează recunoașterea mișcării de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mișcări și gesturi**.



Scuturarea excesivă sau lovirea dispozitivului poate conduce la introduceri neintenționate. Controlați mișcările corespunzător.

- **Dezactivare sunet:** Setati dispozitivul să anuleze sunetul alarmelor utilizând mișcările palmei.
- **Glisarea cu palma pentru capturare:** Setati dispozitivul să realizeze o captură de ecran atunci când glisați la stânga sau la dreapta de-a lungul ecranului. Imaginile capturate pot fi vizualizate în **Galerie**.



Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații și caracteristici.

Aplicații

Gestionați aplicațiile dispozitivului și modificați-le setările.

Pe ecranul Setări, atingeți **Aplicații**.

- **Manager de aplicații:** Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.
- **Aplicații implicite:** Selectați o setare implicită pentru utilizarea aplicațiilor.
- **Setări aplicație:** Particularizați setările pentru fiecare aplicație.

Utilizatori

Configurați conturi de utilizator suplimentare pentru ca alți utilizatori să folosească dispozitivul cu setări personalizate, cum ar fi conturile de e-mail, preferințele pentru fundaluri și multe alte opțiuni. Următoarele tipuri de conturi de utilizator sunt disponibile:

- **Deținător:** Contul de proprietar este creat numai atunci când configurați dispozitivul pentru prima dată, și nu poate fi creat decât unul singur. Acest cont deține controlul total asupra dispozitivului, inclusiv asupra gestionării conturilor de utilizator. Puteți adăuga sau șterge conturi de utilizator doar atunci când folosiți acest cont.

- **Invitat:** Acest cont permite oaspeților să acceseze dispozitivul. Informațiile și datele folosite în timpul unei sesiuni în calitate de oaspete sunt stocate temporar. De fiecare dată când folosiți acest cont, sunteți întrebat/ă dacă doriți să continuați sesiunea anterioară în calitate de oaspete sau să o resetați.
- **Utilizator:** Acest cont permite utilizatorilor să acceseze propriile aplicații și propriul conținut, și să particularizeze setările dispozitivului care afectează toate conturile.
- **Utiliz. (profil restr.):** Un cont restricționat poate accesa numai aplicațiile și conținutul permise de către contul de proprietar, și nu poate utiliza serviciile care necesită conectarea.

Adăugarea utilizatorilor


- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Utilizatori**.
- 2 Atingeți **Adăugați un utilizator sau un profil** → **Utilizator** → **CONFIG. ACUM**.
Dispozitivul va trece la un cont nou de utilizator și pe ecran va apărea ecranul blocat implicit.
- 3 Deblocați dispozitivul și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Adăugarea profilurilor restricționate


- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Utilizatori**.
- 2 Atingeți **Adăugați un utilizator sau un profil** → **Utiliz. (profil restr.)**.
Dacă în cazul contului de proprietar nu folosiți o metodă securizată de blocare a ecranului, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura unul.
- 3 Selectați aplicațiile și conținutul la care utilizatorii restricționați au permis accesul.

Comutarea utilizatorilor

Atingeți pictograma contului de utilizator din partea de sus a ecranului blocat sau a panoului de notificări, și selectați un cont la care să comutați.

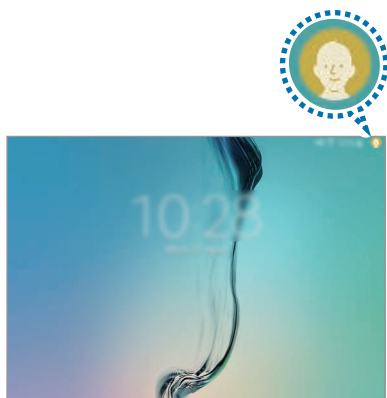

Ecran blocat

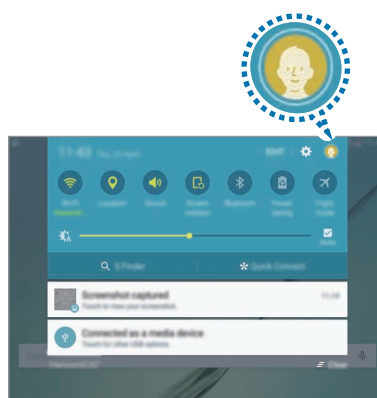

Panoul de notificare

Gestionarea utilizatorilor

Atunci când utilizați contul de proprietar, puteți șterge conturi sau schimba setările conturilor restricționate.

Pentru a șterge un cont de utilizator, atingeți  de lângă un cont pentru a-l șterge.

Pentru a modifica setările unui cont restricționat, atingeți  de lângă un cont. Puteți șterge contul atingând .

Fundal

Modificați setările fundalului pentru ecranul Acasă și pentru ecranul blocat.

Pe ecranul Setări, atingeți **Fundal**.

Ecran blocare și securit.

Opțiuni

Modificați setările pentru securizarea dispozitivului.

Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare și securit.**



Opțiunile disponibile pot varia, în funcție de metoda de blocare a ecranului selectată.

- **Tip blocare ecran:** Schimbați metoda de blocare a ecranului.
- **Afișare informații:** Modificați setările pentru elementele afișate pe ecranul blocat.
- **Efect deblocare:** Selectați un efect pe care să îl vizualizați atunci când deblocați ecranul.
- **Amprente digitale:** Înregistrați-vă amprente pe dispozitiv pentru a securiza dispozitivul sau pentru a vă conecta la contul dvs. Samsung. Consultați [Recunoaștere amprente](#) pentru mai multe informații.
- **Securit. dispozitiv:** Verificați starea de securitate a dispozitivului și scanați dispozitivul pentru a depista malware.
- **Găsire dispozitiv mobil:** Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil. Această caracteristică vă poate ajuta să vă localizați dispozitivul în caz de pierdere sau furt. De asemenea, puteți accesa site-ul web Găsire dispozitiv mobil (findmymobile.samsung.com) pentru a vă depista și controla dispozitivul pierdut sau furat.
- **Surse necunoscute:** Setări ca dispozitivul să permită instalarea aplicațiilor din surse necunoscute.
- **Alte setări de securitate:** Configurați setări suplimentare de securitate.

Recunoaștere amprente

Pentru a activa caracteristica de recunoaștere a amprentelor, informațiile despre amprente trebuie să fie înregistrate și stocate în dispozitiv. După înregistrare, puteți seta dispozitivul să utilizeze amprenta pentru caracteristicile de mai jos:

- Blocare ecran
- Conectare pe web
- Verificare cont Samsung



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Recunoașterea amprentelor folosește caracteristicile unice ale fiecărei amprente pentru a îmbunătăți securitatea dispozitivului dvs. Probabilitatea ca senzorul de amprente să confunde două amprente diferite este foarte scăzută. Însă, există și cazuri rare în care două amprente diferite sunt atât de asemănătoare astfel încât senzorul le poate recunoaște ca fiind identice.

Pentru o mai bună recunoaștere a amprente

Atunci când vă scanați amprente pe dispozitiv, fiți conștient de următoarele condiții care pot afecta performanțele caracteristicii:

- Tasta Acasă conține un senzor de recunoaștere a amprentelor. Asigurați-vă că tasta Acasă nu este zgâriată sau deteriorată de obiecte metalice, cum ar fi monede, chei și coliere.
- Folia de protecție a ecranului furnizată cu dispozitivul poate cauza funcționarea necorespunzătoare a senzorului de recunoaștere a amprentelor. Îndepărtați folia de protecție a ecranului pentru a îmbunătăți sensibilitatea amprentelor.
- Asigurați-vă că zona de recunoaștere a amprentelor și degetele dvs. sunt curate și uscate.
- Dispozitivul poate să nu recunoască amprente care sunt afectate de încrețituri sau cicatrici.
- Dispozitivul poate să nu recunoască amprente de la degete mici sau subțiri.
- Dacă îndoiți degetul sau utilizați vârful degetului, dispozitivul poate să nu recunoască amprente. Asigurați-vă că acoperiți întreaga tastă Acasă cu degetul.
- Pentru a îmbunătăți performanța de recunoaștere, înregistrați amprente ale mâinii utilizate cel mai des pentru a efectua activități pe dispozitiv.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în dispozitiv. Evitați să utilizați această caracteristică în medii uscate sau, înainte de a o utiliza, atingeți un obiect metalic, pentru a descărca energia statică.

Înregistrarea amprentelor

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare și securit.** → **Amprente digitale** → **Adăugare amprentă.**
- 2 Puneți degetul pe tasta Acasă.



- 3 După ce dispozitivul vă detectează degetul, ridicați-l și așezați-l din nou pe tasta Acasă. Repetați această operațiune folosind același deget până când amprenta este înregistrată.
- 4 Atunci când apare un ecran care vă solicită să înregistrați o parolă de rezervă, introduceți-o, apoi atingeți **CONTINUARE.**
- 5 Introduceți parola de rezervă din nou pentru verificare, apoi atingeți **OK.**
Puteți utiliza parola de rezervă în locul scanării amprentelor.
- 6 Atunci când apare o fereastră pop-up de blocare folosind amprente, atingeți **OK.** Vă puteți utiliza amprente pentru a debloca ecranul.

Ștergerea amprentelor

Puteți șterge amprente înregistrate folosind managerul de amprente.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare și securit.** → **Amprente digitale.**
- 2 Scanați o amprentă înregistrată sau atingeți **Parolă de backup** și introduceți parola de rezervă.

3 Atingeți **EDITARE**.

4 Bifați amprente pe care doriți să le ștergeți și atingeți **ELIMINARE**.

Schimbarea parolei de rezervă

Puteți schimba parola pe care o utilizați ca rezervă la scanarea amprentelor.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare și securit.** → **Amprente digitale**.

2 Scanați o amprentă înregistrată sau atingeți **Parolă de backup** și introduceți parola de rezervă.

3 Atingeți **Schimbare parolă rezervă**.

4 Introduceți o parolă nouă și atingeți **CONTINUARE**.

5 Introduceți parola din nou și atingeți **OK**.

Verificarea parolei contului Samsung

Utilizați amprente pentru a verifica parola contului dvs. Samsung. Puteți utiliza o amprentă în locul introducerii parolei, de exemplu atunci când achiziționați conținut de la **Galaxy Apps**.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare și securit.** → **Amprente digitale**.

2 Scanați o amprentă înregistrată sau atingeți **Parolă de backup** și introduceți parola de rezervă.

3 Atingeți comutatorul **Verificați contul Samsung** pentru activare.

4 Conectați-vă la contul dvs. Samsung.

Utilizarea amprentelor pentru conectarea la conturi

Puteți utiliza amprente pentru a vă conecta la paginile web care acceptă salvarea parolei.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare și securit.** → **Amprente digitale.**
- 2 Scanați o amprentă înregistrată sau atingeți **Parolă de backup** și introduceți parola de rezervă.
- 3 Atingeți comutatorul **Conectare pe web** pentru activare.
- 4 Deschideți pagina web la care doriți să vă conectați cu ajutorul unei amprente.
- 5 Introduceți numele dvs. de utilizator și parola, apoi atingeți butonul de conectare al paginii web.
- 6 Bifați **Conectați-vă utilizând amprentele digitale** și atingeți **MEMORARE.**
Puteți utiliza amprenta pentru verificarea contului și a parolei în vederea conectării la pagina web.

Confidențialitate

Opțiuni

Modificați setările pentru păstrarea confidențialității.

Pe ecranul Setări, atingeți **Confidențialitate.**

- **Locație:** Modificați setările pentru permisiunile privind informațiile despre locație.
- **Mod Privat:** Activați modul Privat pentru a nu lăsa alte persoane să vă acceseze conținutul privat. Consultați [Mod Privat](#) pentru mai multe informații.
- **Raportați inf. diagnost.:** Setați dispozitivul să trimită automat informațiile de diagnosticare și utilizare ale dispozitivului către Samsung.

Mod Privat

Ascundeți conținutul personal în dispozitiv în vederea prevenirii accesării acestuia de către alte persoane.

Activarea Modulului Privat

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Confidențialitate** → **Mod Privat**, apoi atingeți comutatorul pentru activare.
Dacă activați Modul Privat pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta un cod de acces pentru acesta.
- 2 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce codul de acces al Modulului Privat prestabilit.
Modul Privat este activat și apare pictograma  pe bara de stare.



Puteți vizualiza și accesa elementele ascunse doar atunci când Modul Privat este activat.
Pentru a ascunde elementele stocate în folderul privat, dezactivați Modul Privat.

Ascunderea conținutului

- 1 Pe ecranul de aplicații, lansați o aplicație pentru ascunderea elementelor.
- 2 Selectați un element și atingeți **MAI MULTE** → **Mutare în Private**.
Dacă Modul Privat nu este activat, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce codul de acces prestabilit.
Elementele selectate vor fi mutate în folderul privat.

Vizualizarea conținutului ascuns

Puteți vizualiza elementele ascunse doar atunci când Modul Privat este activat.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Confidențialitate** → **Mod Privat**, apoi atingeți comutatorul pentru activare.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce codul de acces al Modului Privat prestabilit.
- 3 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Fișierele mele** → **Private**.
Elementele mutate în folderul privat vor apărea pe ecran. Pentru marcaje, le puteți vizualiza cu aplicația **Internet**.

Vizualizarea conținutului

- 1 În folderul privat, țineți apăsat pe un element, și apoi bifați elementele pe care doriți să le faceți vizibile.
- 2 Atingeți **MAI MULTE** → **Eliminare din Private**.
- 3 Selectați un folder unde să mutați elementele, apoi atingeți **MUTARE AICI**.
Elementele vor fi mutate în folderul selectat.

Dezactivarea automată a Modului Privat

Puteți seta dispozitivul să dezactiveze automat Modul Privat de fiecare dată când ecranul este oprit.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Confidențialitate** → **Mod Privat**, apoi atingeți comutatorul pentru activare.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce codul de acces al Modului Privat prestabilit.
- 3 Atingeți comutatorul **Dezactivare automată** pentru activare.



Când opțiunea **Dezactivare automată** este activată, dispozitivul nu va reuși să transfere fișiere în folderul privat dacă ecranul se oprește în timpul transferului.

Accesibilitate

Configurați diversele setări pentru a îmbunătăți accesibilitatea la dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Accesibilitate**.

- **Vedere:** Personalizați setările pentru a îmbunătăți accesibilitatea pentru utilizatorii cu deficiențe de vedere.
- **Auz:** Personalizați setările pentru a îmbunătăți accesibilitatea pentru utilizatorii cu deficiențe de auz.
- **Dexteritate și interacțiune:** Personalizați setările pentru a îmbunătăți accesibilitatea pentru utilizatorii cu dexteritate redusă.
- **Blocare direcție:** Schimbați setările combinației direcționale pentru deblocarea ecranului.
- **Acces direct:** Setați dispozitivul să deschidă meniurile de accesibilitate selectate atunci când apăsați pe tasta Acasă de trei ori rapid.
- **Memento notificare:** Setați dispozitivul să vă alerteze cu privire la notificările pe care nu le-ați verificat într-un interval.
- **Mod cu o singură atingere:** Setați dispozitivul să controleze notificările prin atingerea butonului, în loc de glisarea acestuia.
- **Gestionare accesibilitate:** Exportați sau importați setările de accesibilitate pentru a le partaja cu alte dispozitive.
- **Servicii:** Vizualizați serviciile de accesibilitate instalate pe dispozitiv.

Conturi

Adăugați-vă conturile Samsung și Google sau alte conturi cu care doriți să vă sincronizați.

Adăugarea conturilor

Unele aplicații utilizate pe dispozitivul dvs. necesită un cont înregistrat. Creați conturi pentru a beneficia de cea mai bună experiență de utilizare a dispozitivului.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Conturi** → **Adăugare cont**.
- 2 Selectați un serviciu de conturi.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Pentru a sincroniza conținut cu conturile dvs., alegeți un cont și selectați elementele pentru sincronizare.

Înregistrarea conturilor Samsung

Aveți nevoie de un cont Samsung atunci când utilizați anumite aplicații Samsung. Puteți să realizați o copie de rezervă sau să restabiliți datele salvate în dispozitiv pe contul dvs. Samsung. Înregistrați contul dvs. Samsung pe dispozitiv pentru a utiliza convenabil serviciile Samsung.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Conturi** → **Adăugare cont**.
- 2 Atingeți **Cont Samsung**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Odată ce contul dvs. Samsung a fost înregistrat, puteți utiliza aplicații care necesită acest cont, fără procedura de conectare.

Eliminarea conturilor

Pe ecranul Setări, atingeți **Conturi**, selectați un nume de cont, selectați contul pe care doriți să-l eliminați, apoi atingeți **MAI MULTE** → **Eliminare cont**.

Creare copii de rezervă și resetare

Modificați setările pentru gestionarea configurărilor și a datelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Creare copii de rezervă și resetare**.

- **Copiere de rezervă date proprii:** Efectuați o copie de rezervă a informațiilor personale și a datelor aplicațiilor pe serverul Samsung. De asemenea, puteți seta dispozitivul să efectueze automat o copie de rezervă a datelor.
- **Restaurare:** Restaurați informațiile personale și datele de rezervă ale aplicațiilor de pe contul dvs. Samsung.
- **Copie de rezervă cont:** Setați sau editați copia de rezervă a contului dvs. Google.
- **Cop. rez. a datelor mele:** Setați dispozitivul să realizeze copierea de rezervă a configurărilor și a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Restabilire automată:** Setați dispozitivul să restaureze automat setările și datele aplicațiilor de pe serverul Google atunci când aplicațiile sunt reinstalate.
- **Revenire la setările din fabrică:** Resetați dispozitivul la setările din fabrică și ștergeți toate datele.

Setări regionale și text

Schimbați setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile, în funcție de limba selectată.

Pe ecranul Setări, atingeți **Setări regionale și text**.

- **Limbă:** Selectați o limbă de afișare pentru toate meniurile și aplicațiile.
- **Tastatură implicită:** Selectați un tip implicit de tastatură pentru introducerea textului.
- **Tastatură Samsung:** Modificați setările tastaturii Samsung.
- **Google Tastare vocală:** Modificați setările pentru introducerea vocală.
- **Introducere vocală:** Selectați un serviciu implicit de introducere vocală. De asemenea, puteți modifica setările pentru fiecare serviciu.
- **Opț. trans. text în verb.:** Modificați setările de transformare a textului în vorbire.
- **Viteză indicator:** Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitiv.

Baterie

Vizualizați informații despre energia bateriei și modificați opțiunile de economisire a energiei.

Pe ecranul Setări, atingeți **Baterie**.



Timpul de utilizare rămas indică timpul rămas până ce energia din baterie se consumă complet. Timpul de utilizare rămas poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

- **Modul de economisire a energiei:** Activați Modul de economisire a energiei și modificați setările pentru acest mod. Consultați [Modul de economisire a energiei](#) pentru mai multe informații.
- **Modul Economisire maximă a energiei:** Măriți durata standby și micșorați consumarea bateriei afișând un aspect mai simplu și permițând accesul limitat la aplicații. Consultați [Modul Economisire maximă a energiei](#) pentru mai multe informații.
- **Afișați procentajul bateriei:** Setați dispozitivul să afișeze durata de viață rămasă a bateriei.

Spațiu de stocare

Vizualizați informațiile despre memorie pentru dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Spațiu de stocare**.



Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actualizați dispozitivul.

Accesorii

Schimbați setările pentru accesorii.

Pe ecranul Setări, atingeți **Accesorii**.

- **Deblocare automată:** Setați dispozitivul să se deblocheze automat atunci când capacul este deschis. Puteți utiliza această caracteristică doar pentru unele metode de blocare a ecranului.

Dată și oră

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afișează data și ora.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dată și oră**.



Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data și ora se resetează.

- **Dată și oră automate:** Actualizați automat data și ora în momentul trecerii de la un fus orar la altul.
- **Setare dată:** Setați manual data curentă.
- **Setare oră:** Setați manual ora curentă.
- **Selectare fus orar:** Selectați fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore:** Afișați ora în format de 24 de ore.
- **Selectare format date:** Selectați un format pentru dată.

Manualul utilizatorului

Vizualizați informațiile de ajutor pentru a afla cum să utilizați dispozitivul și aplicațiile sau cum să configurați setările importante.

Pe ecranul Setări, atingeți **Manualul utilizatorului**.

Despre dispozitiv

Accesați informațiile despre dispozitiv, editați numele dispozitivului sau actualizați software-ul acestuia.

Pe ecranul Setări, atingeți **Despre dispozitiv**.

Anexă

Depanare

Înainte de a contacta un Centru de service Samsung, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca anumite situații să nu se aplice dispozitivului dvs.

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată ce caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați. În timp ce vă deplasați, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul nu pornește

Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcați complet bateria înainte de pornirea dispozitivului.

Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

- Dacă atașați o folie protectoare sau accesorii opționale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă purtați mănuși, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeți ecranul senzitiv sau dacă atingeți ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârful degetelor, ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la cea mai recentă versiune.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru Service Samsung.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicații sau să opriți dispozitivul și apoi să-l porniți din nou. Dacă dispozitivul se blochează și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat simultan pe tasta Pornire și tasta Volum în jos cel puțin 7 secunde pentru a-l reporni.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuați o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă și resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **RESETARE DISPOZITIV** → **ȘTERGERE TOTALĂ**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv. Dacă problema persistă, contactați un Centru de service Samsung.

Internetul se deconectează des

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Este posibil să aveți dificultăți de conectare din cauza problemelor în ceea ce privește stația de bază a furnizorului de servicii. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Atunci când utilizați dispozitivul în timp ce vă deplasați, serviciile de rețea fără fir pot să fie dezactivate din cauza rețelei furnizorului de servicii.

Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Încărcați bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asigurați-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
- Vizitați un centru de service Samsung și înlocuiți bateria.

Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziționare

- Atunci când expuneți dispozitivul sau bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se mărește atunci când utilizați caracteristica mesagerie sau anumite aplicații, cum ar fi jocurile sau Internetul.
- Bateria se consumă și încărcarea utilă se scurtează în timp.

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.

Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă și de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicația cameră. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele variante:

- Încărcați bateria.
- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afișată în previzualizare

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcție de împrejurimi și de tehnicile de fotografiere pe care le utilizați.
- Dacă realizați fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot să fie nefocalizate.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor multimedia

Dacă primiți mesaje de eroare sau fișierele nu sunt redade, atunci când deschideți fișiere multimedia pe dispozitiv, încercați următoarele variante:

- Eliberați memorie prin transferul fișierelor pe un computer sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul suportă formatele de fișiere. Dacă un format de fișier nu este acceptat, ca de exemplu DivX sau AC3, instalați o aplicație care îl acceptă. Pentru a confirma formatele de fișiere pe care le acceptă dispozitivul, vizitați www.samsung.com.
- Dispozitivul recunoaște fotografiile și videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcționeze corespunzător.
- Dispozitivul dvs. nu acceptă fișiere multimedia care sunt autorizate de furnizorul de servicii de rețea sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conținut distribuite pe Internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu funcționeze corespunzător.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalat și actualizat driverul corespunzător pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.

Dispozitivul nu poate identifica locația dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucționate în anumite locații, cum ar fi mediile de interior. În aceste situații, setați dispozitivul să utilizeze rețeaua Wi-Fi sau o rețea mobilă pentru a identifica locația curentă.

Datele stocate în dispozitiv au fost pierdute

Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv. În caz contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt deteriorate sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date stocate în dispozitiv.

Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație și există posibilitatea apariției mișcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Scoaterea bateriei

- Pentru a scoate bateria, **trebuie** să mergeți la un centru de service autorizat cu instrucțiunile furnizate.
- Pentru siguranța dvs., **nu trebuie să încercați să scoateți** bateria. Dacă bateria nu este scoasă corect, poate conduce la deteriorarea acesteia și a dispozitivului, la vătămări personale, și/sau poate face ca dispozitivul să nu prezinte siguranță.
- Samsung nu-și asumă răspunderea pentru daune sau pierderi (fie contractuale sau delictuale, inclusiv neglijență) care pot surveni din nerespectarea cu precizie a acestor avertizări și instrucțiuni, cu excepția decesului sau vătămării personale ca urmare a neglijenței Samsung.

- 1 Scoateți tăvița cartelei de memorie din dispozitiv.
- 2 Pentru a înmuia adezivul care menține panoul din față lipit de dispozitivul principal, dispozitivul trebuie încălzit până la un anumit nivel folosind o cameră dedicată cu temperatură controlată.
Atașați un instrument de îndepărtare cu ventuze pe capătul inferior al panoului din față și în timp ce țineți dispozitivul bine, trageți panoul din față de jos în sus.
- 3 Desfaceți și scoateți șuruburile din punctele de prindere și scoateți cadrul.
- 4 Desfaceți și scoateți șuruburile de pe baterie.
- 5 Deconectați conectorul bateriei și scoateți bateria.

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2015 Samsung Electronics

Acest manual este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare și recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.